


バイオロイド プレミアムキット 遮断バー 組立説明書



バイオロイド遮断バーの組み立てスタート


STEP 1

F2, F3, F6を締結します。

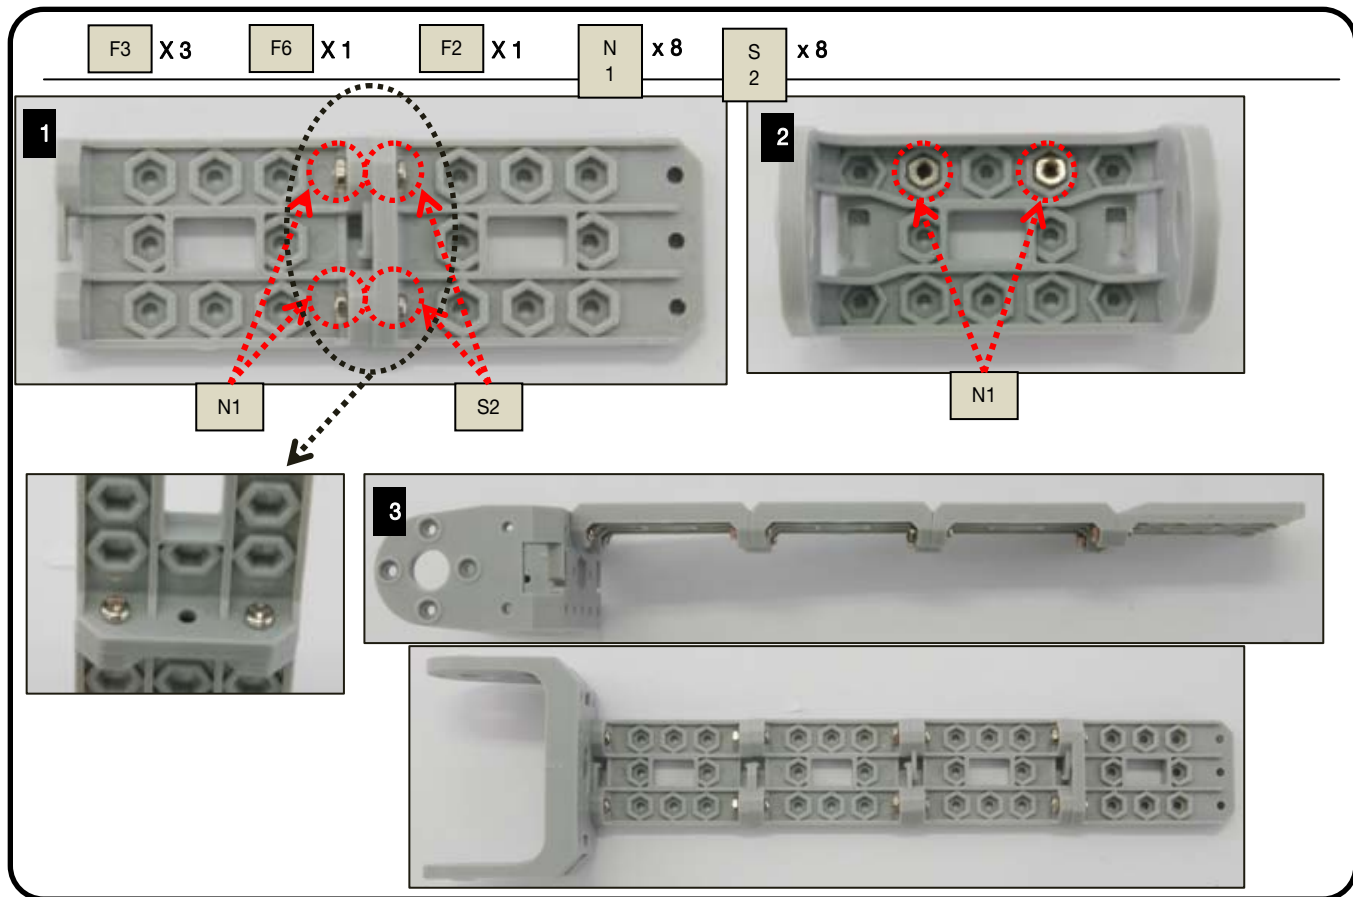


STEP 2

STEP①, ID1を締結します。(! ホーン的位置注意)

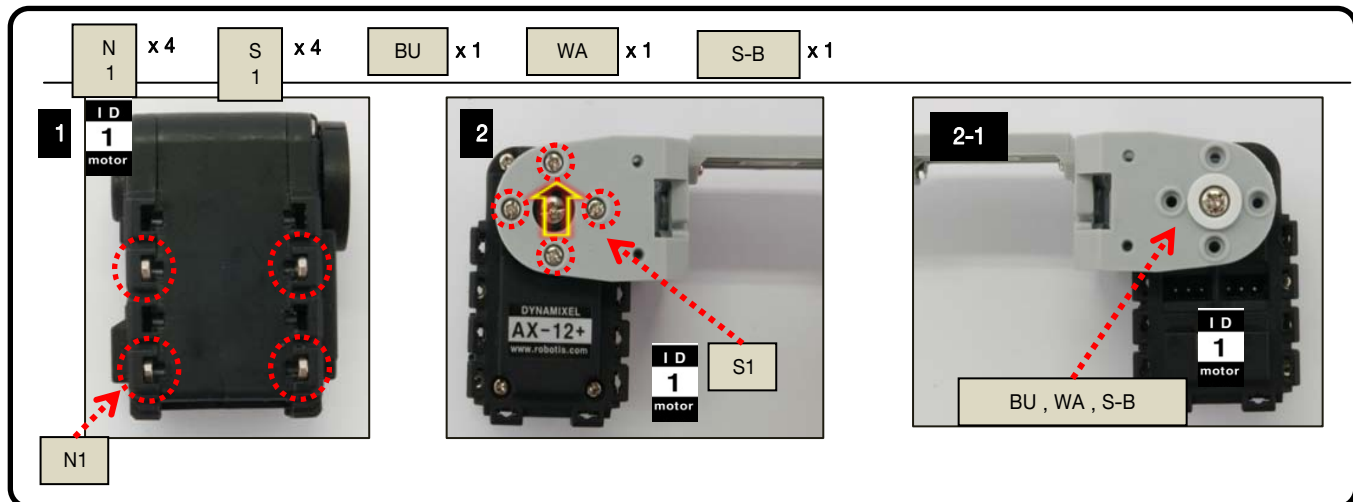


STEP 3

F3, F51を締結します。(！左右の方向注意)

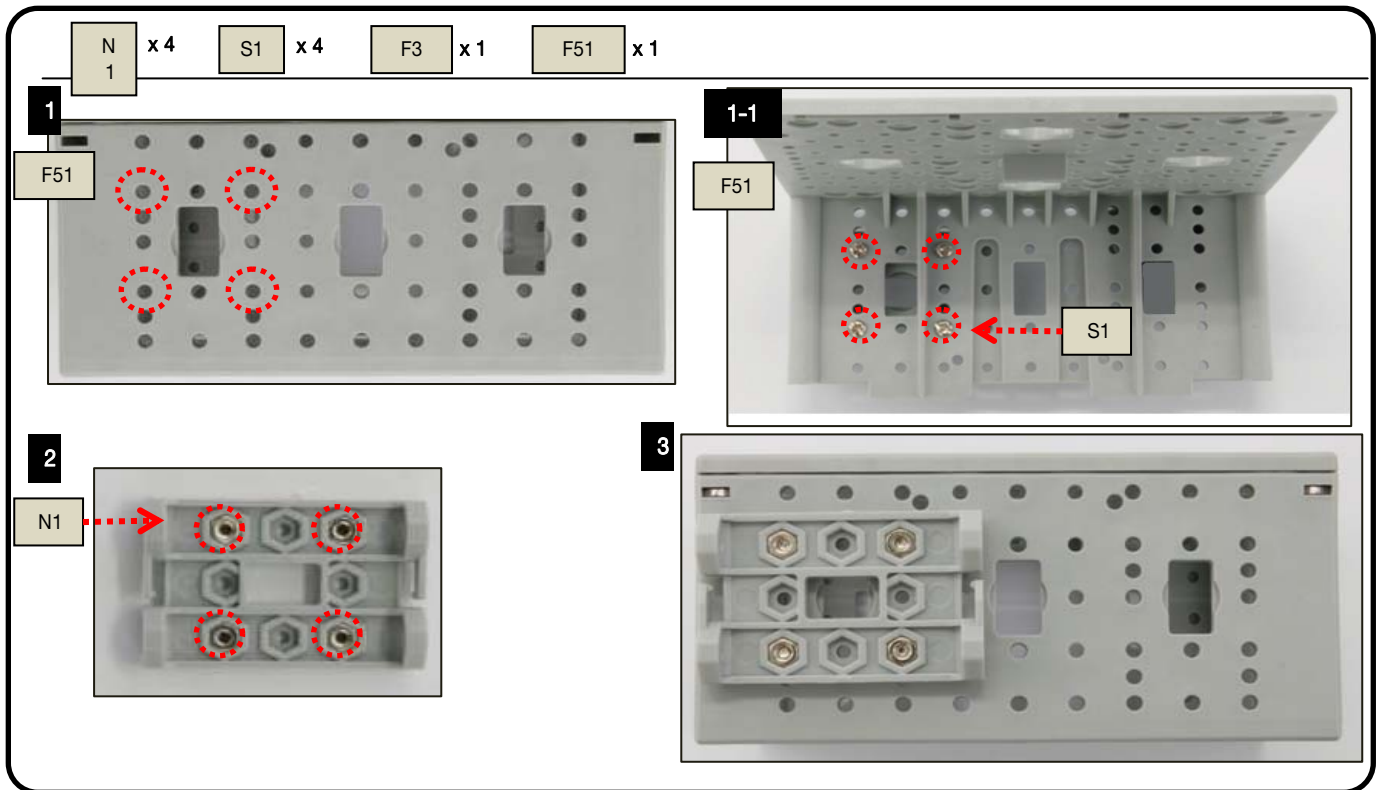


STEP 4

STEP③, F52を締結します。

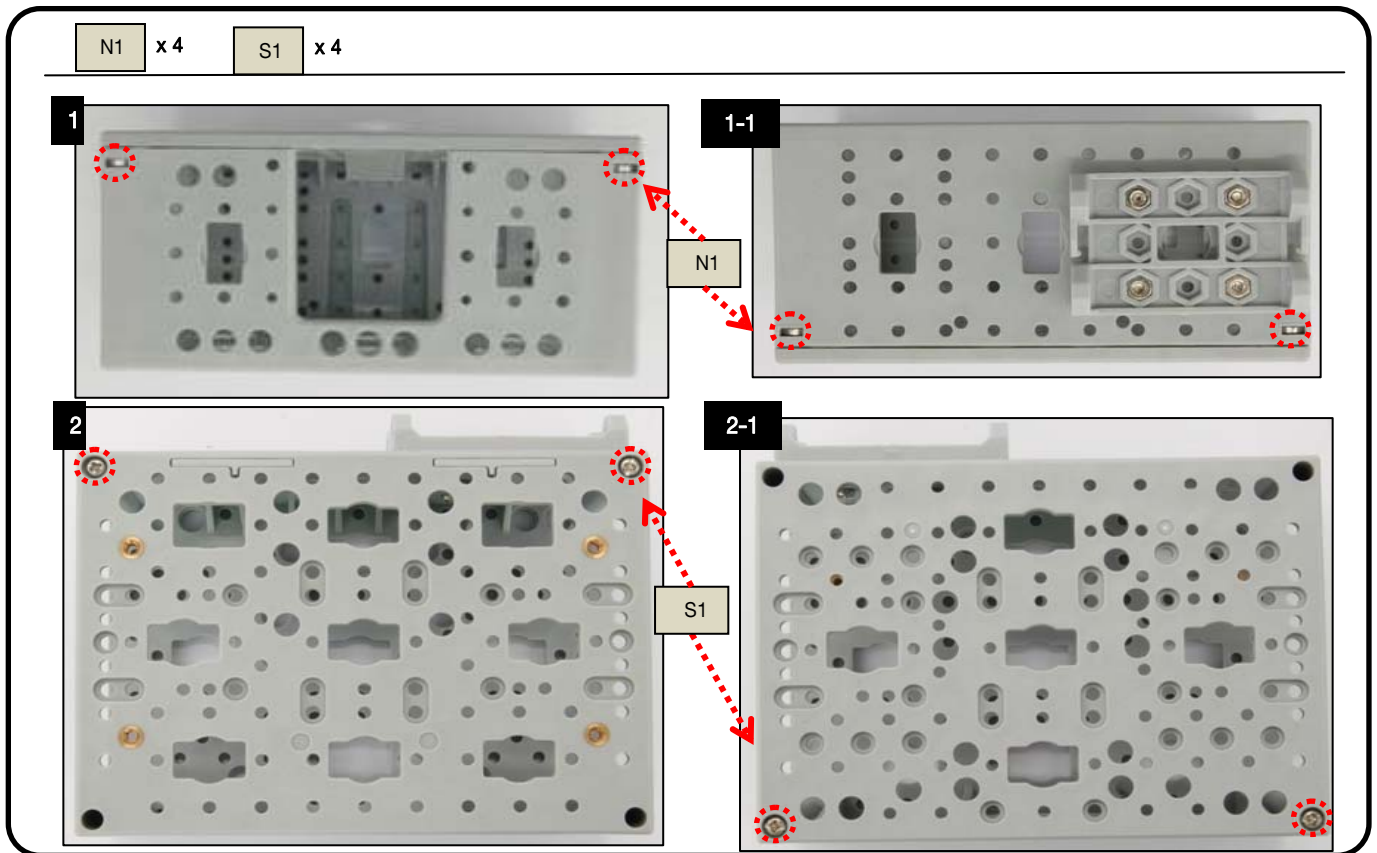


STEP 5 STEP②, ④を締結します。

S1 x 4

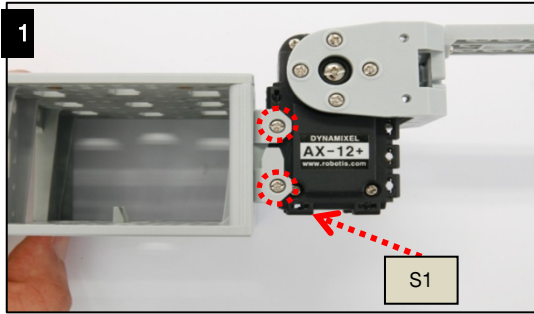

1-1

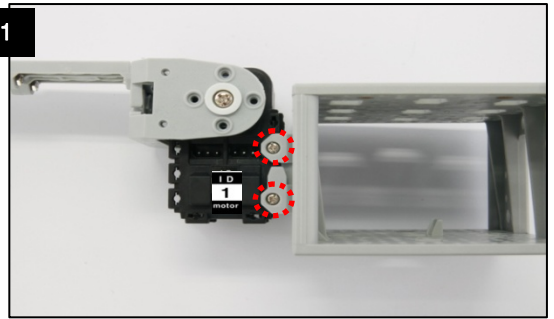

STEP 6 STEP⑤, CM-510を締結します。

S1 x 4

CM-510

x 1

CABLE-BAT

x 1




1-1




STEP 7 CABLE-10を利用して ID1と CM-510を連結します。

CABLE-10

x 1

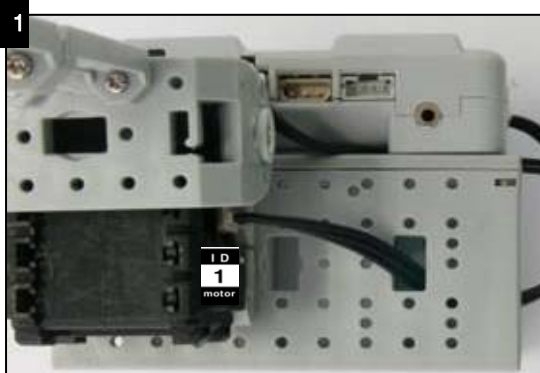

1-1

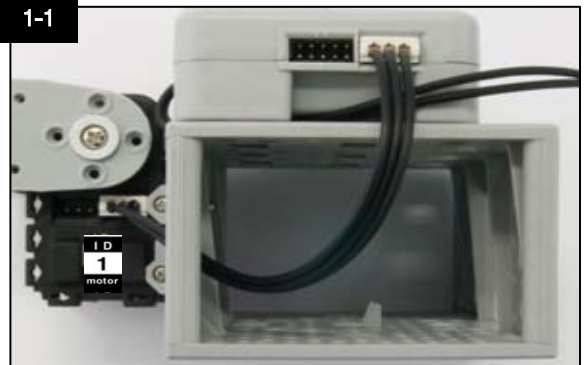

STEP 8

STEP⑦, BATTERYを結合します。

BATTERY

x 1

S12

x 2


F60

x 1


1



1-1

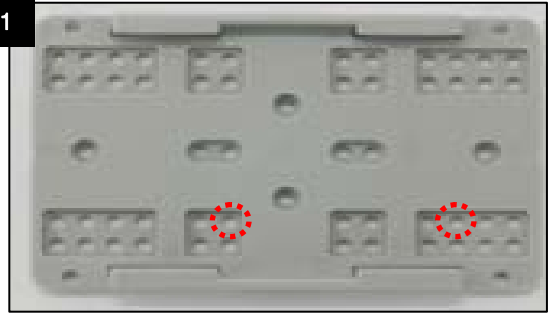

1-2

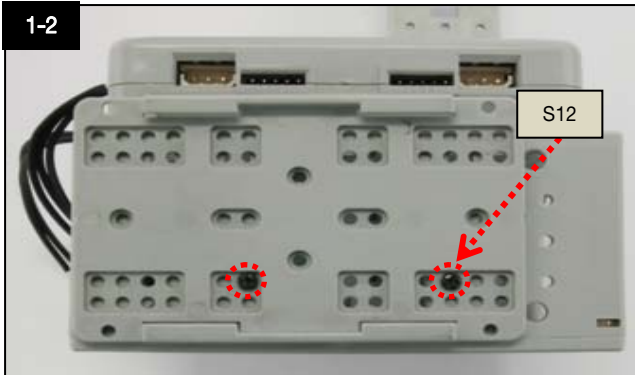

2



STEP 9

バッテリーとバッテリーケーブルを接続します。

1



2



