


バイオロイド プレミアムキット ライトレーサー 組立説明書



バイオロイドライトレーサーの組み立てスタート



STEP 1

ID1, 2に N1を挿入します。

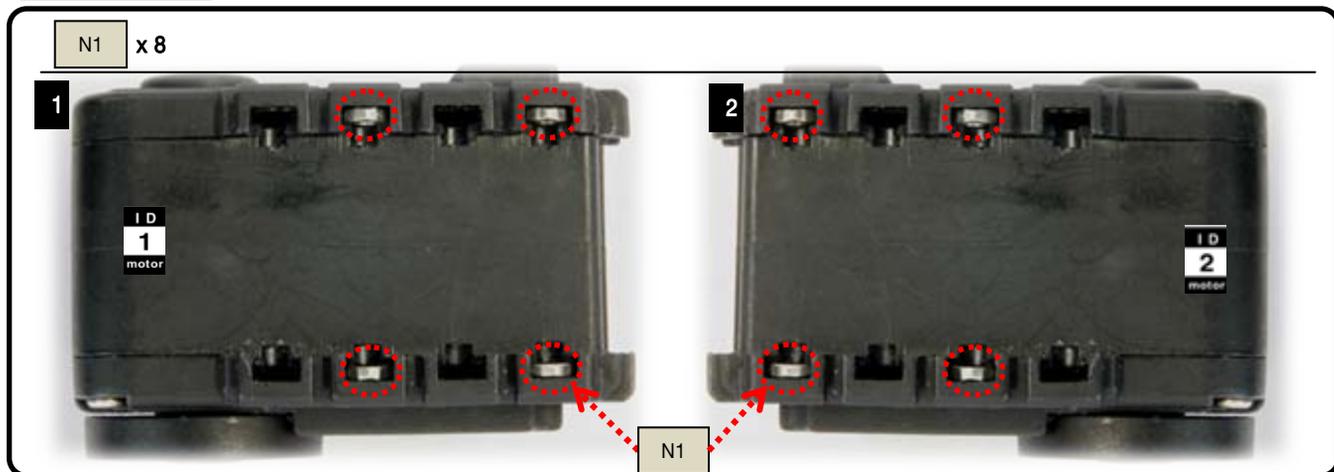


STEP 2

STEP①, F3, F55を締結します。F13, F14を締結します。
CABLE-6を利用して ID1と ID2を連結します。CABLE-14を利用して ID2を連結します。

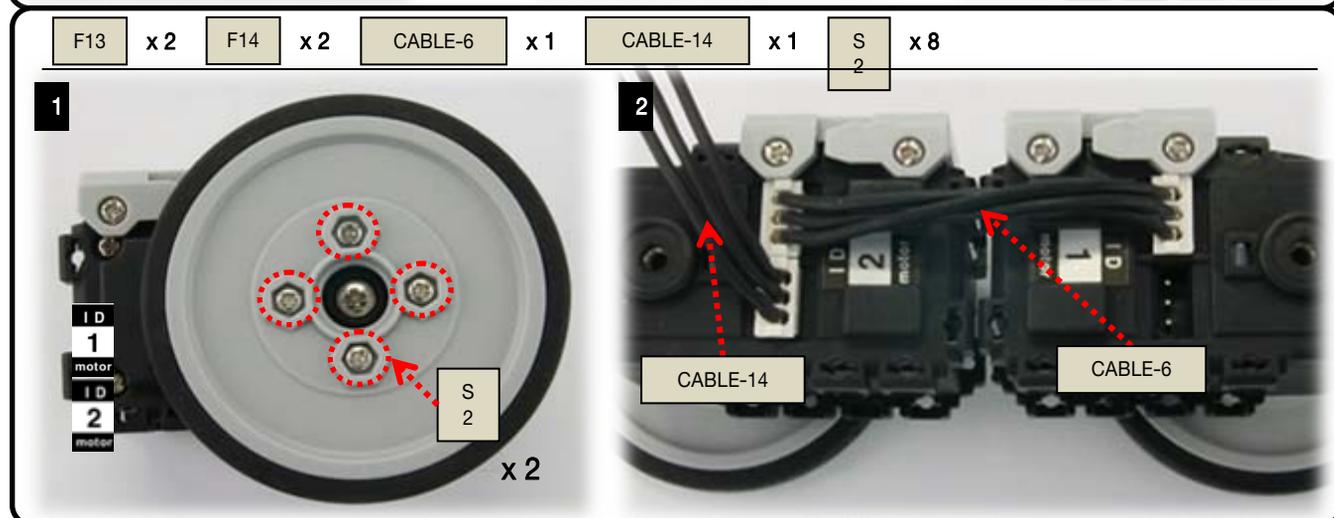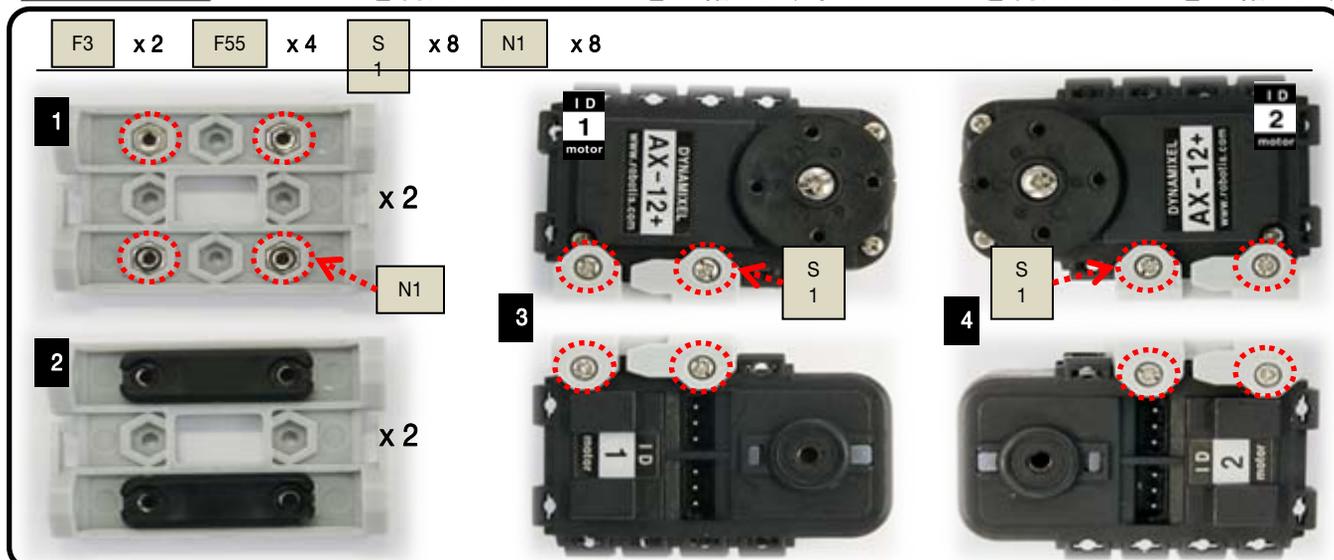


STEP 3

F54, IR SENSERを締結します。

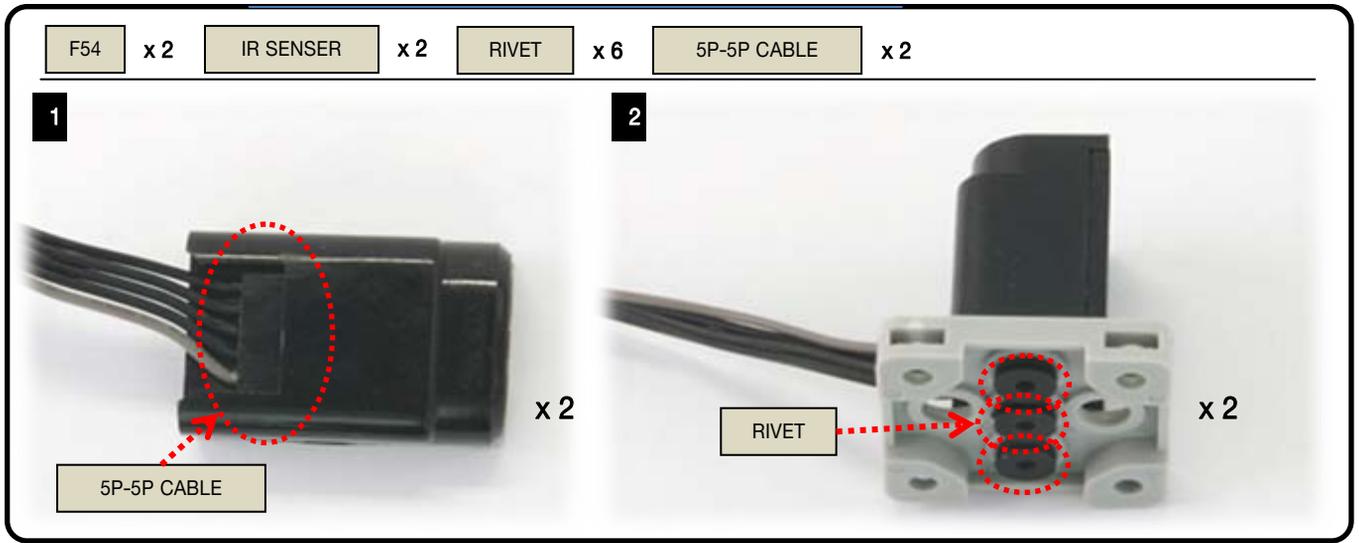

STEP 4


F9, BU, WAを締結します。

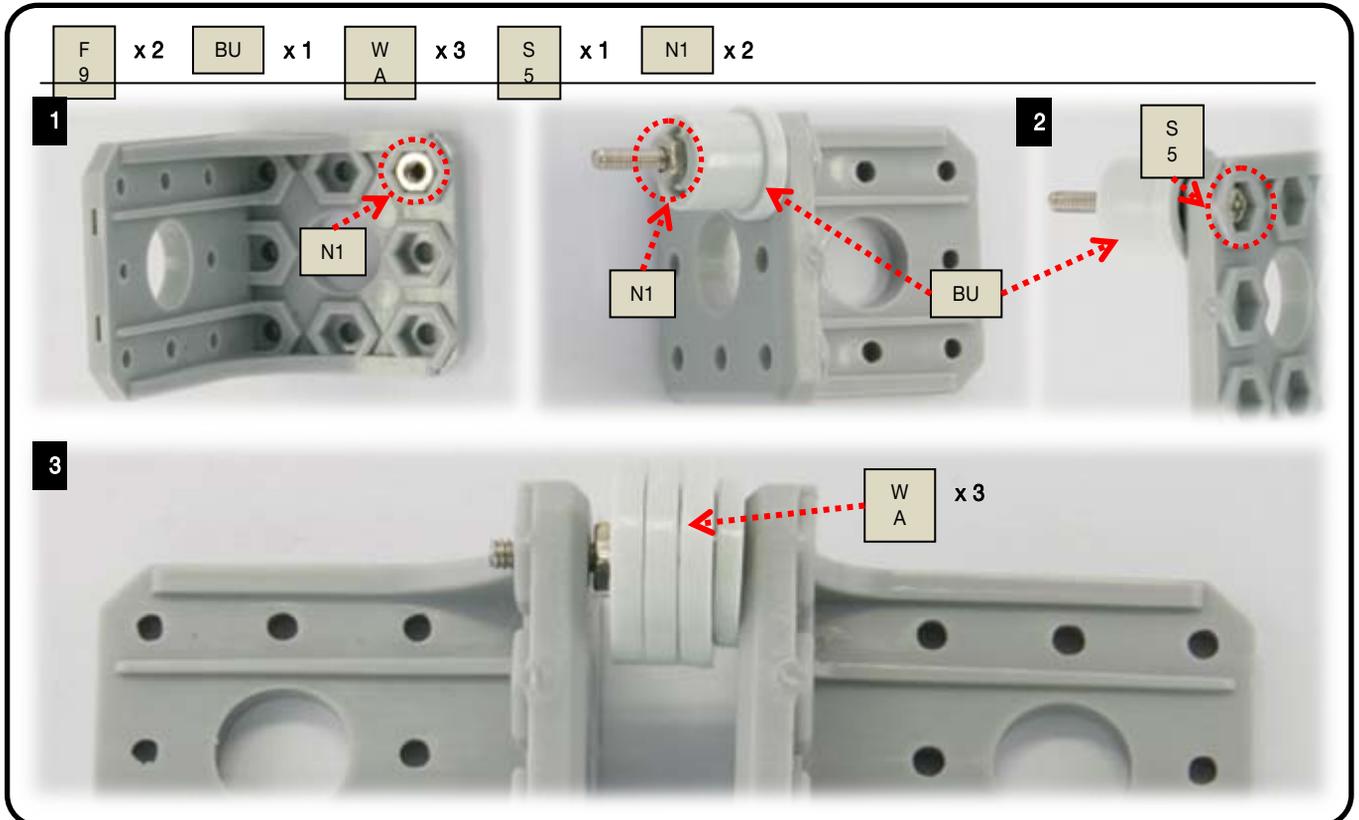

STEP 5

F3, F10, F60を締結します。


F3 x1 F10 x6 F60 x1 S8 x4 N1 x4

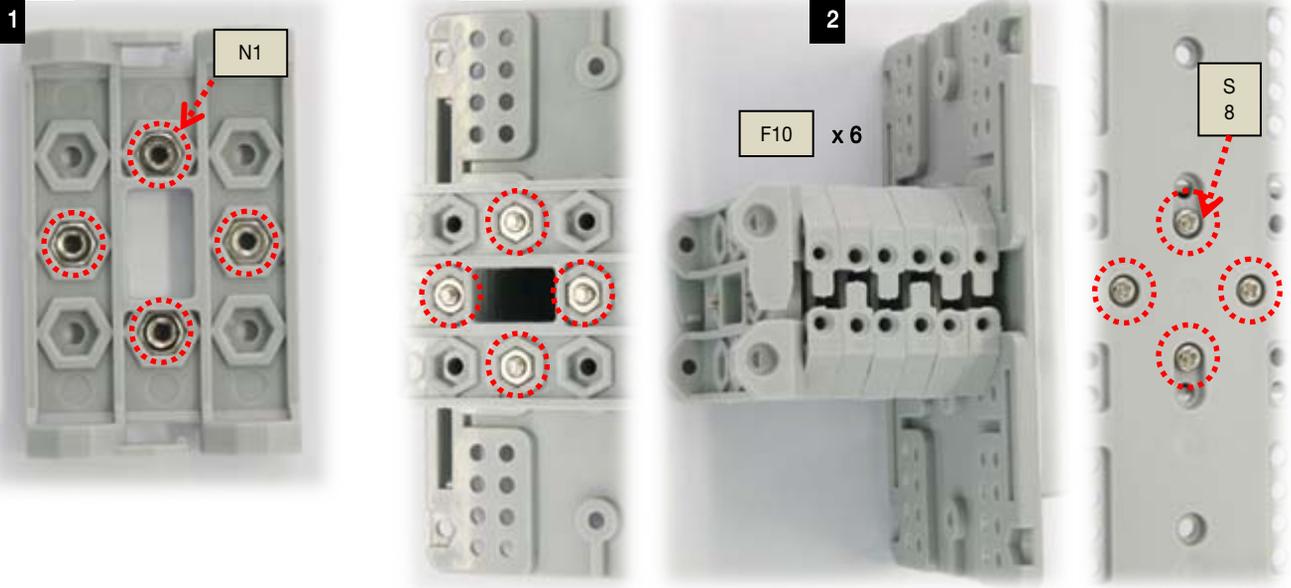

STEP 6

F5, F9, F52を締結します。



F5 x1 F9 x1 F52 x1 S2 x4 S1 x2 N1 x6

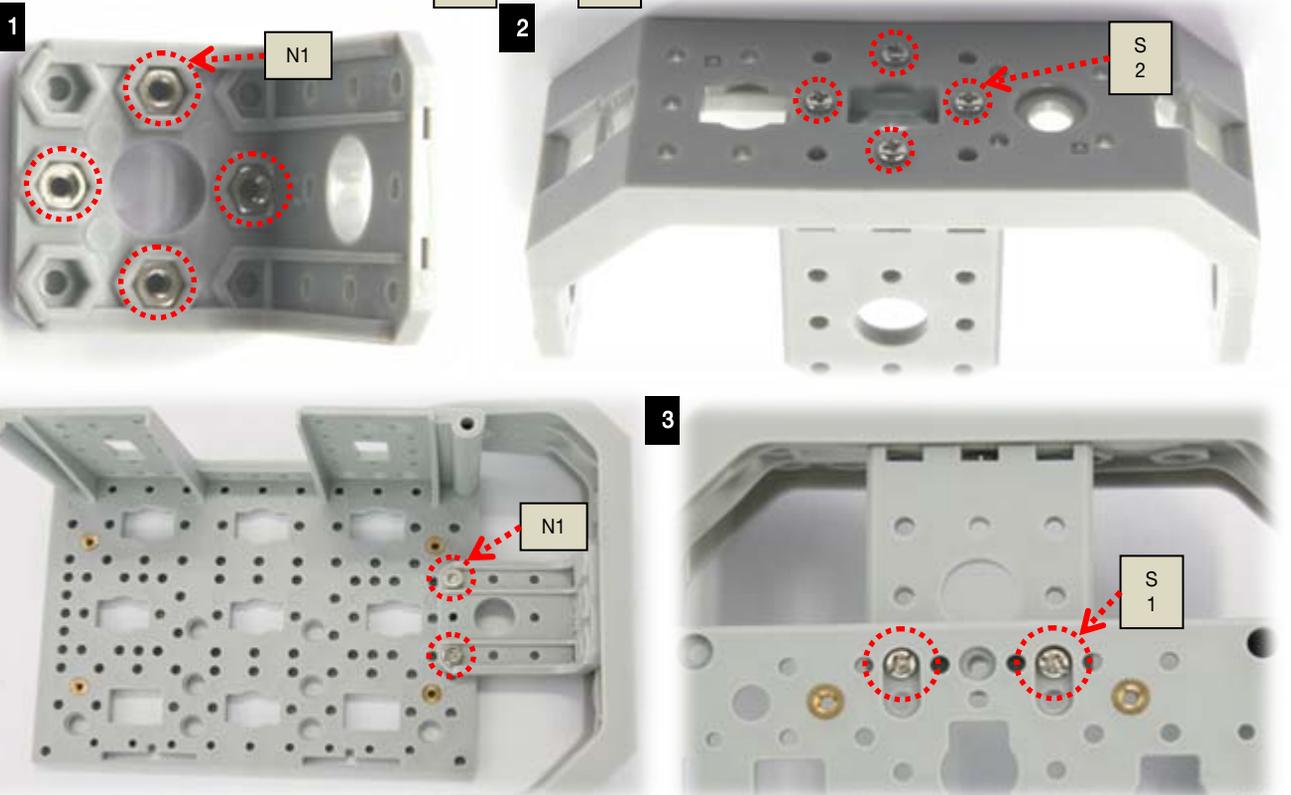

STEP 7


STEP②, ③, ④, ⑤を締結します。

F10 x 4 S₁ x 8 S₇ x 4 S12 x 2 N₁ x 8

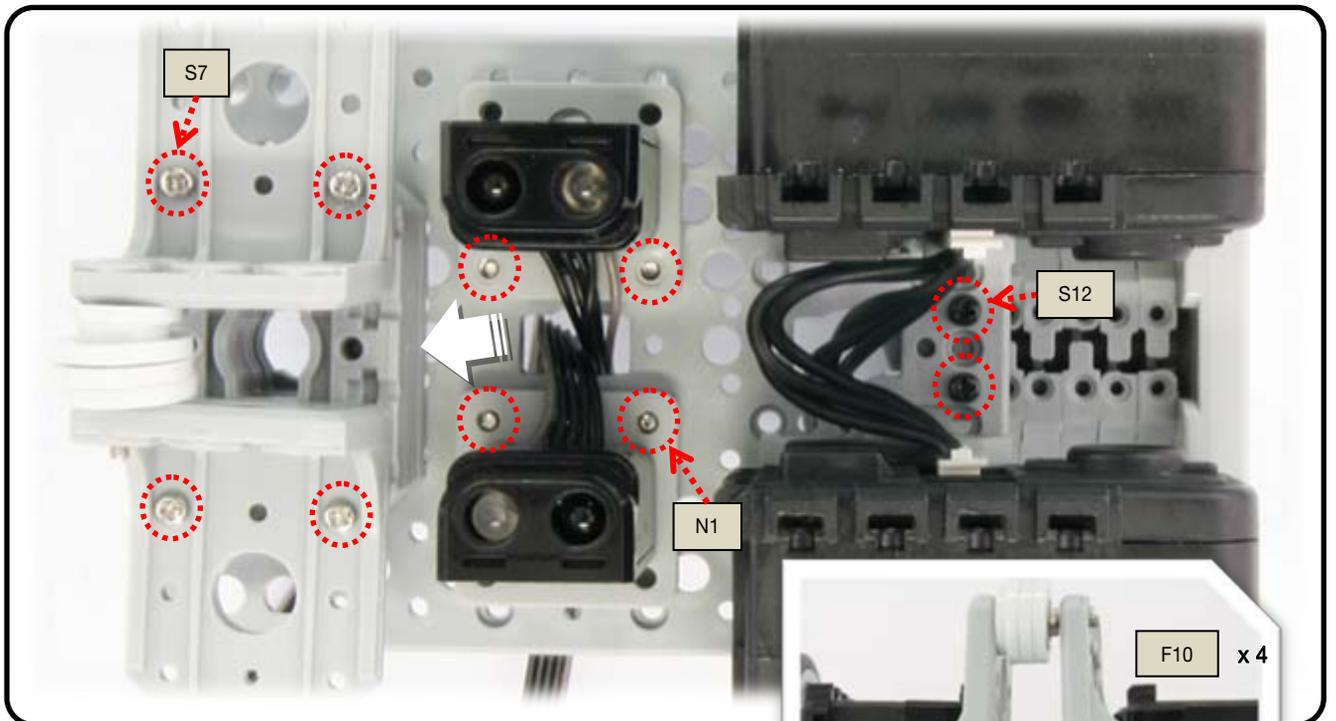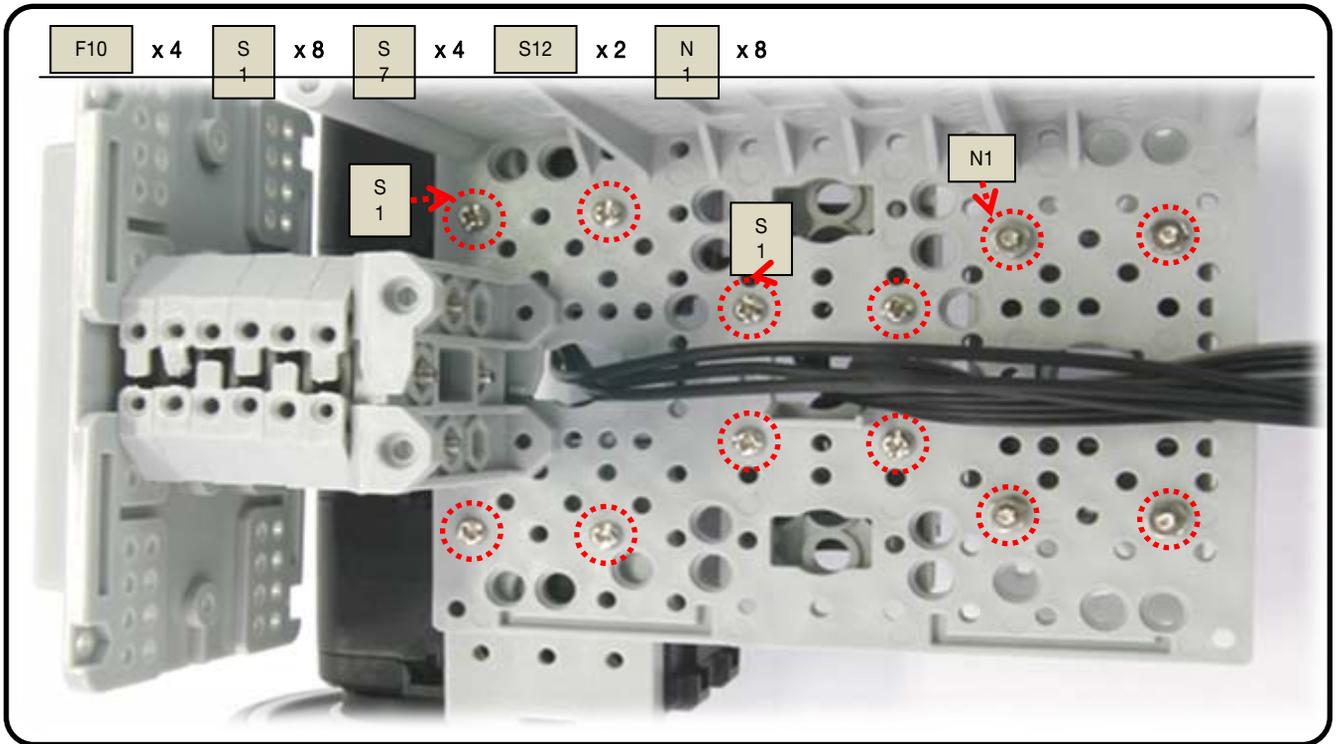


STEP 8

STEP⑥, ⑦を締結します。

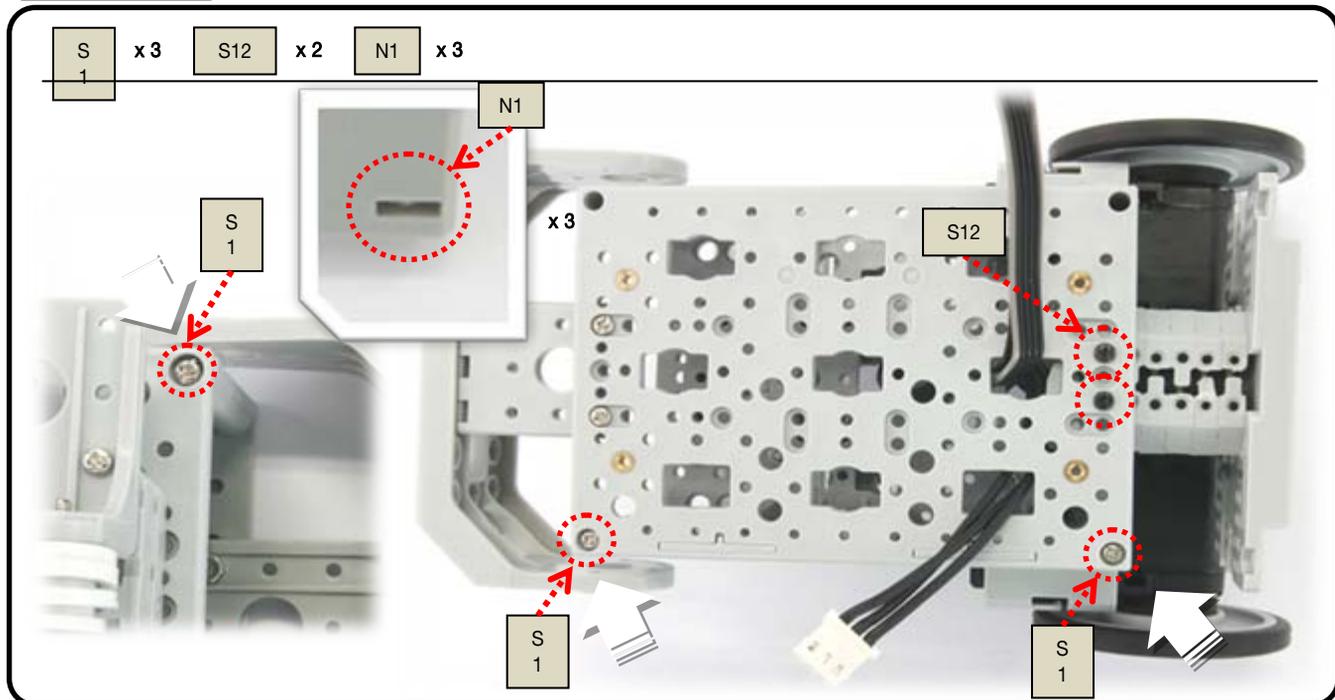

STEP 9

CABLE-14を利用して ID2と CM-510を連結します。
 5P CABLE-15を利用して IR SENSORと CM-510を連結します。
 (IR SENSOR1 : CM-510 6番ポート / IR SENSOR2 : CM-510 5番ポート)

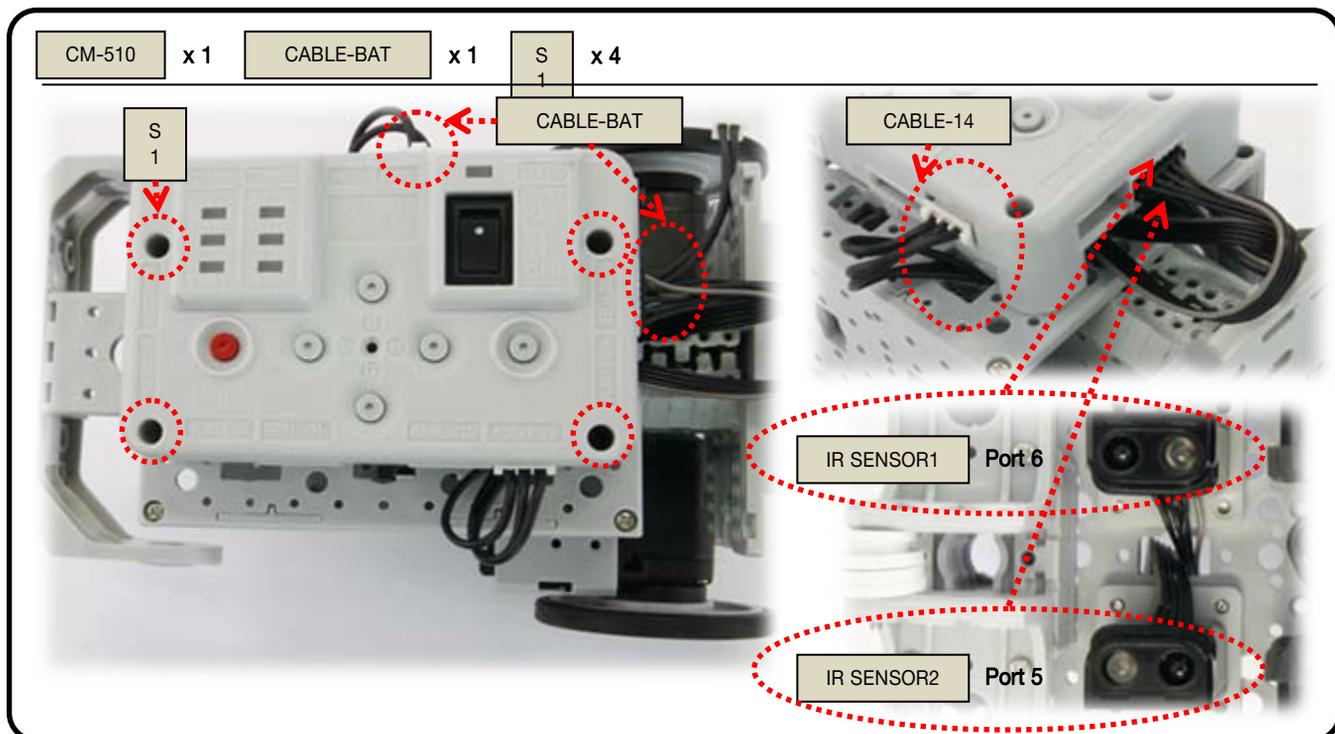

STEP 10

バッテリーとバッテリーケーブルを接続します。

BATTERY x 1

