


# バイオロイド プレミアムキット パンチルト 組立説明書



# バイロイドパンチルトの組み立てスタート


## STEP 1

ID1, F2を締結します。(!ホーン的位置注意)  
ID2, F3を締結します。(!ホーン的位置注意)

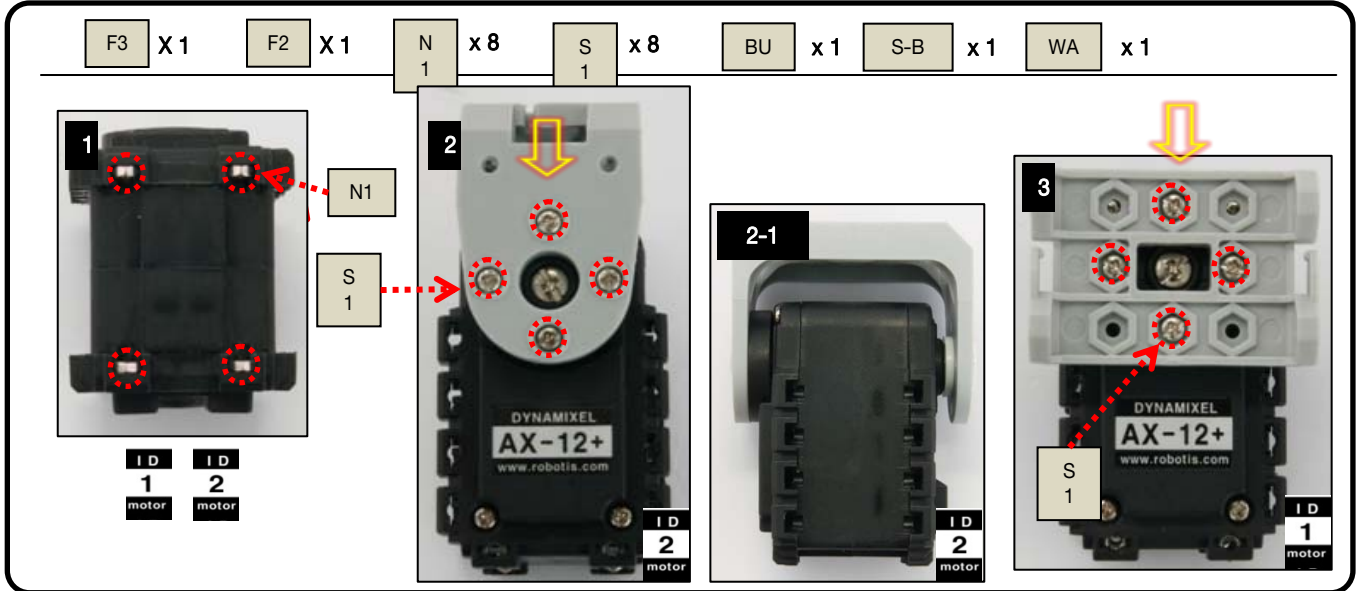


## STEP 2

F3, F51を締結します。

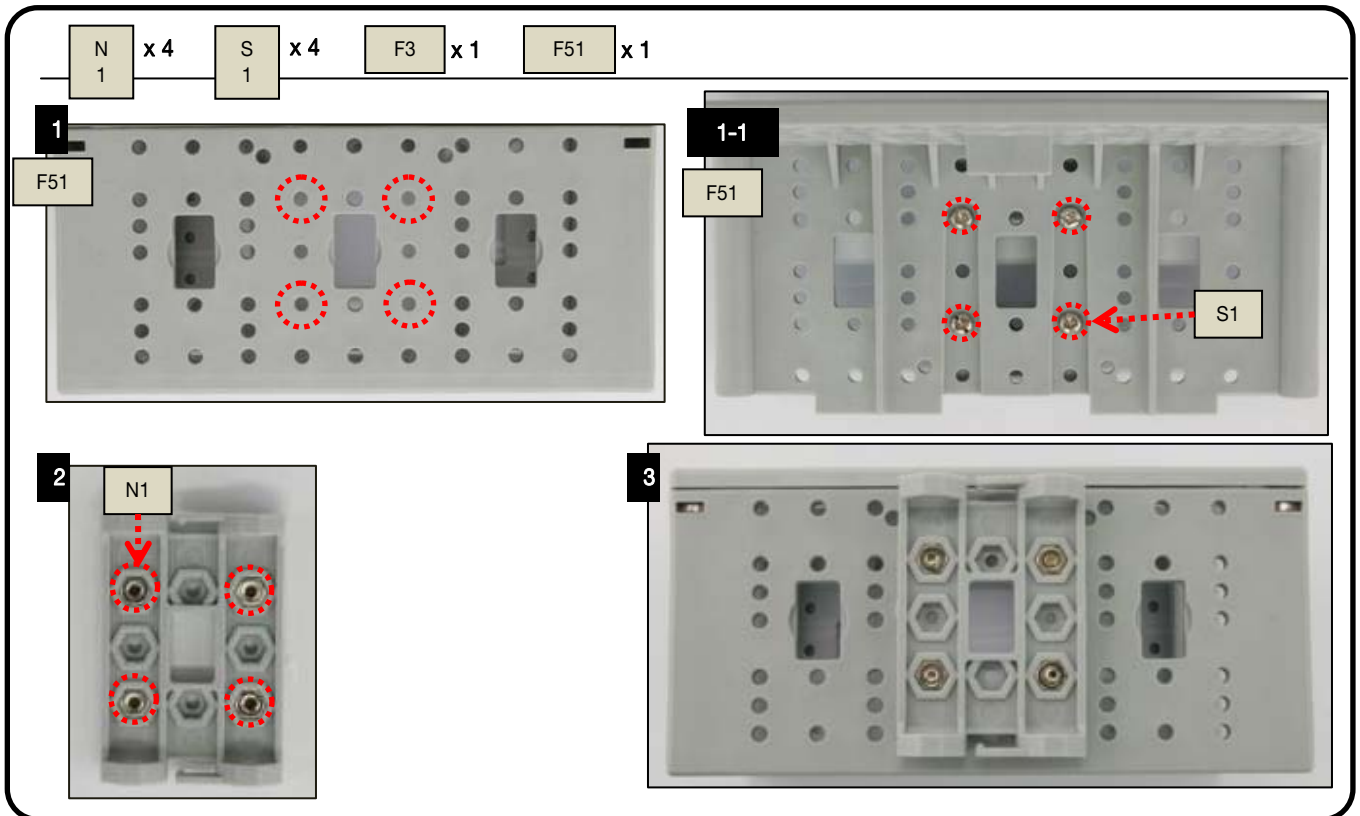


## STEP 3

STEP②, F52を締結します。

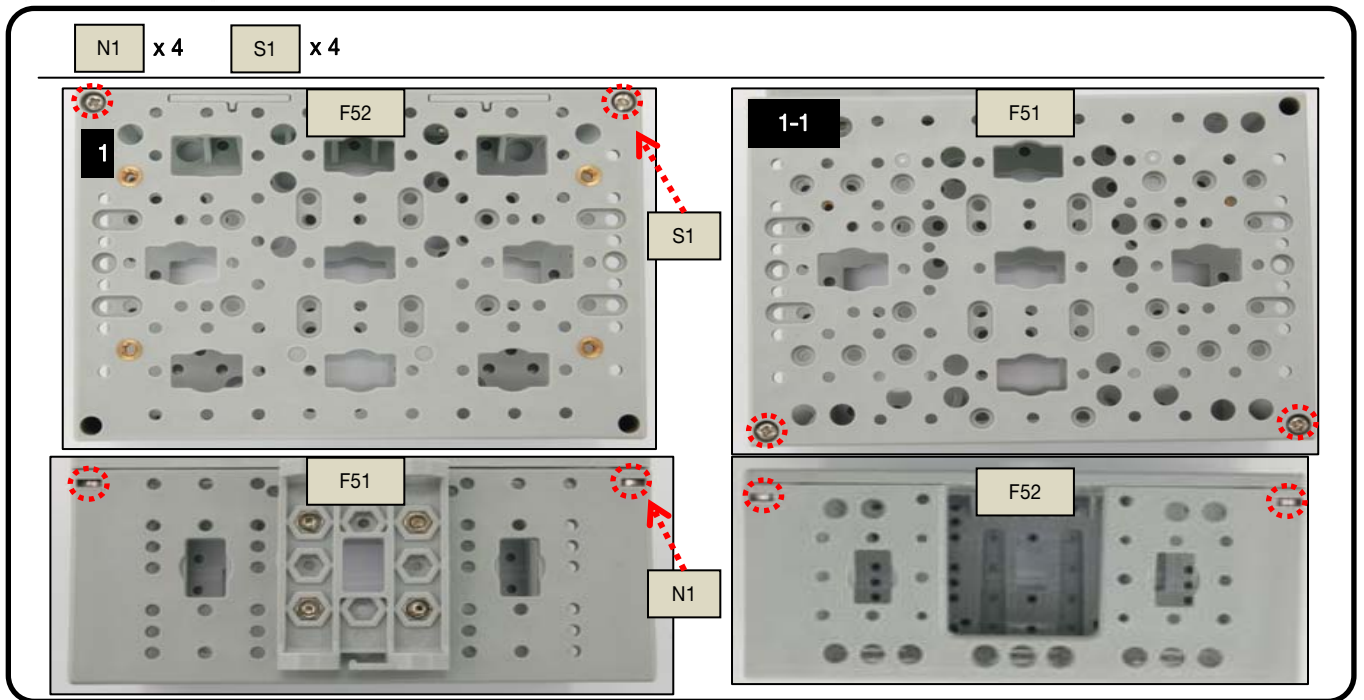


## STEP 4

STEP①, ③を締結します。

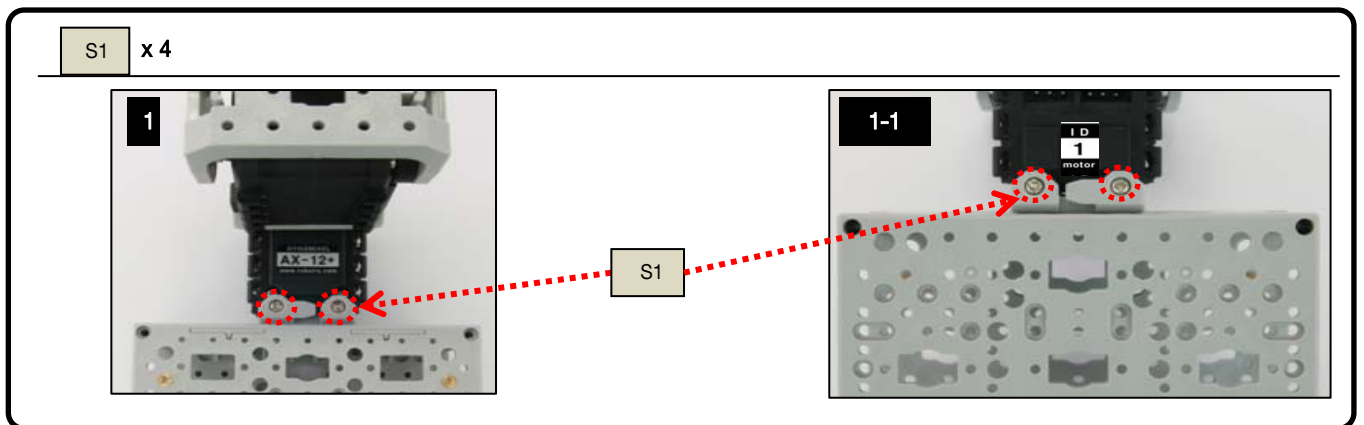

## STEP 5



STEP④, CM-510を締結します。(CABLE-BAT の位置整理)

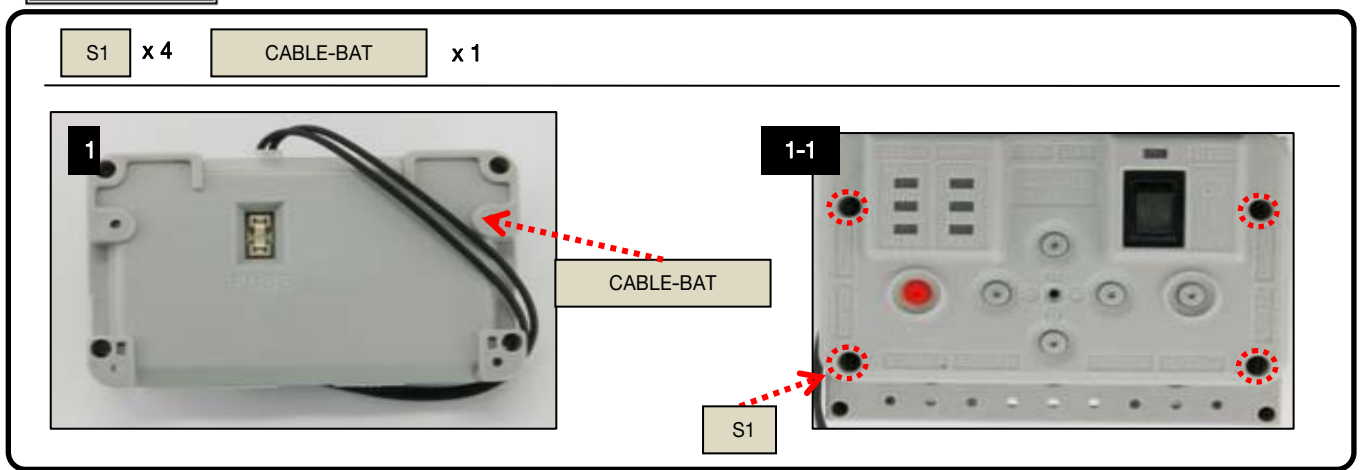

**STEP 6**

CABLE-14を利用して ID1とCM-510, ID1と ID2 を連結します。



CABLE-14 x 2

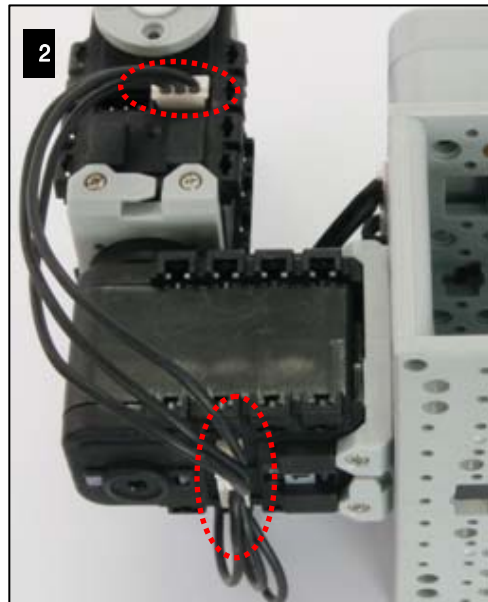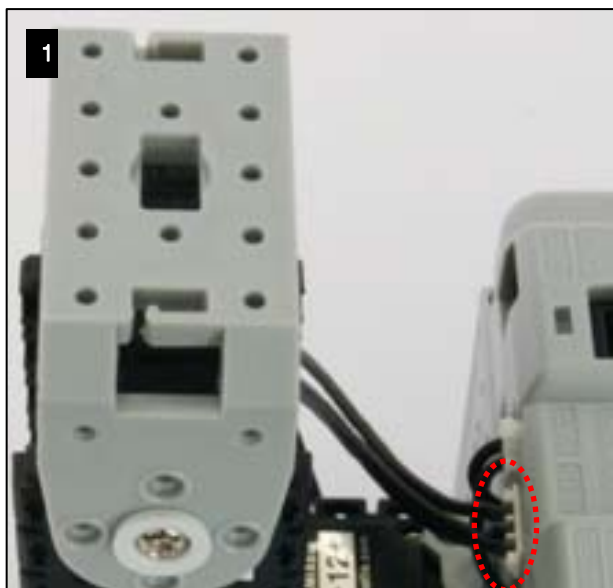

**STEP 7**

STEP⑥, BATTERYを締結します。

BATTERY x 1 S12 x 2 F60 x 1

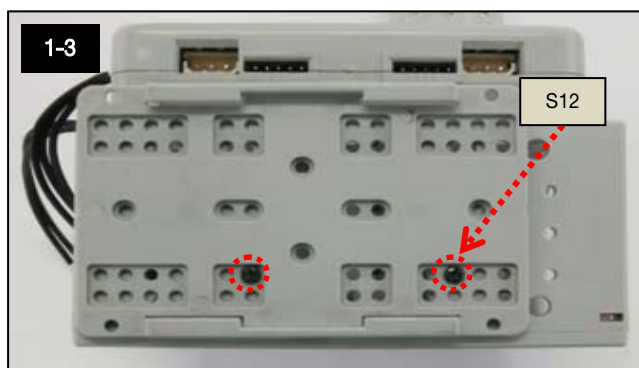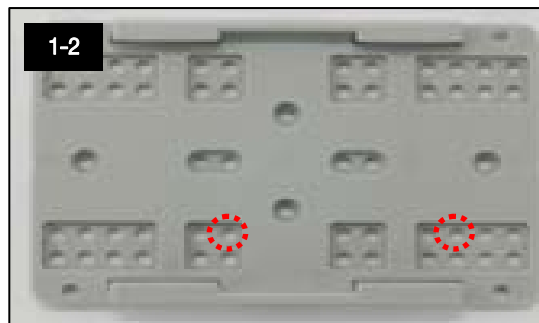

## STEP 8

バッテリーとバッテリーケーブルを接続します。

