


バイロイド プレミアムキット スマートカー 組立説明書



バイオロイドスマートカーの組み立てスタート


STEP 1

ID1, 2, 3, 4に N1を挿入します。

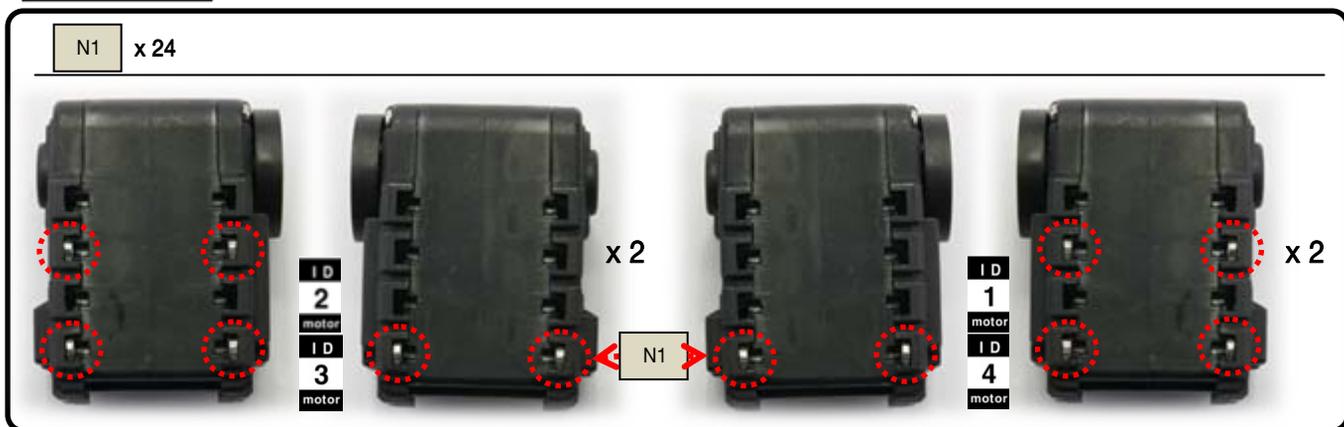


STEP 2

STEP①, F3, F55を締結します。(！左右の方向に注意)

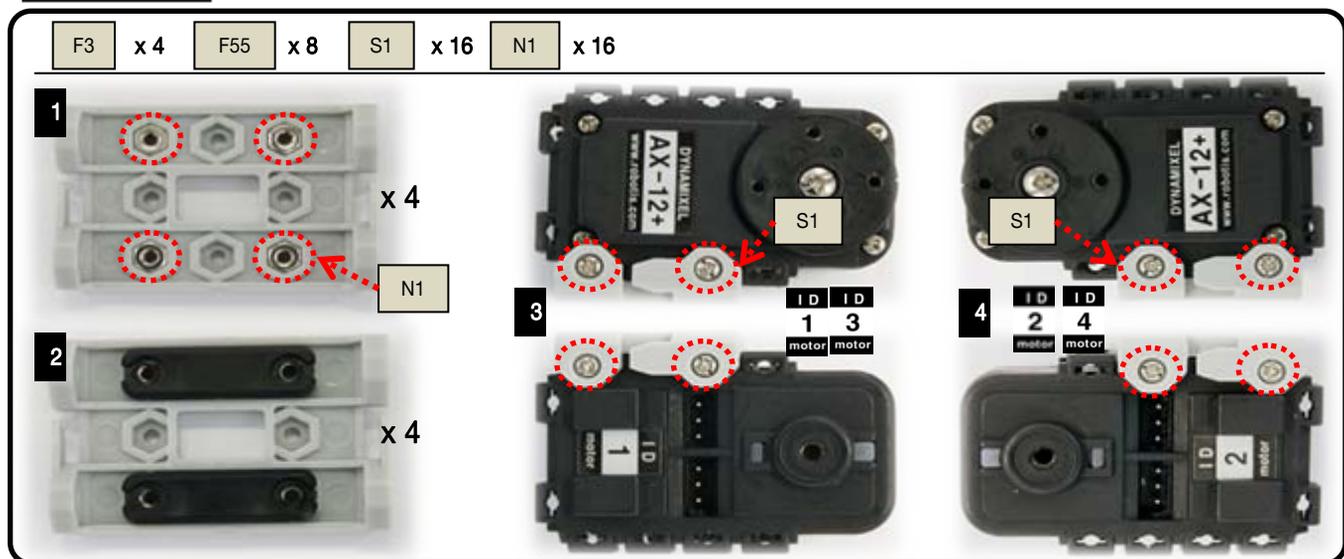

STEP 3


STEP②, F3, F13, F14を締結します。(！ID 注意)

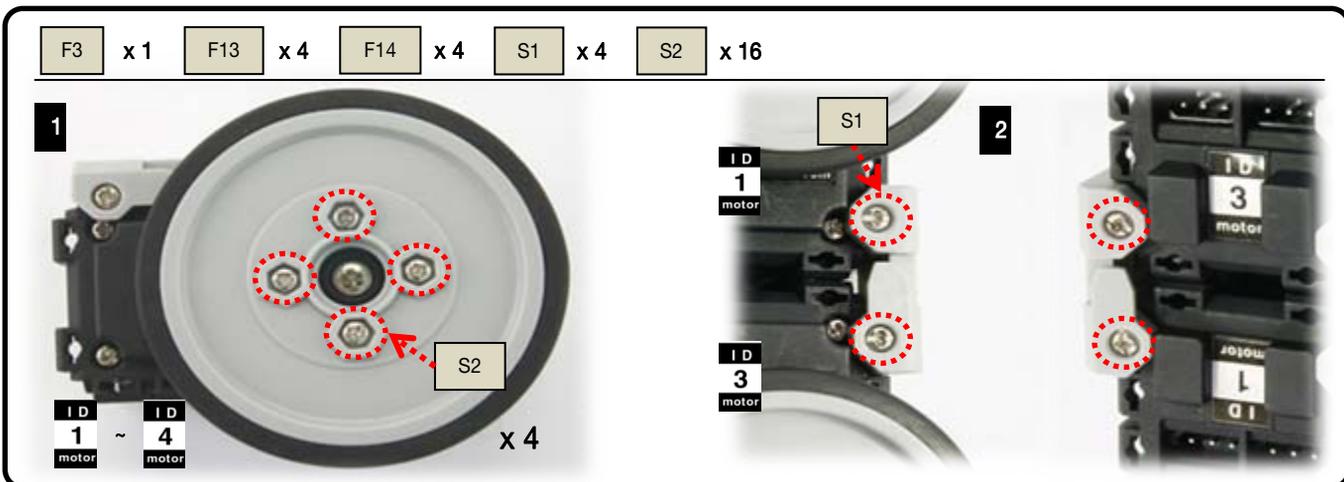

STEP 4

STEP②, F3を締結します。(ID 주의)
 CABLE-6を利用して ID2と ID4, ID3と ID4, ID1と ID3を連結します。
 CABLE-14を利用して ID1に連結します。


F3 x 1 S1 x 4 CABLE-6 x 3 CABLE-14 x 1

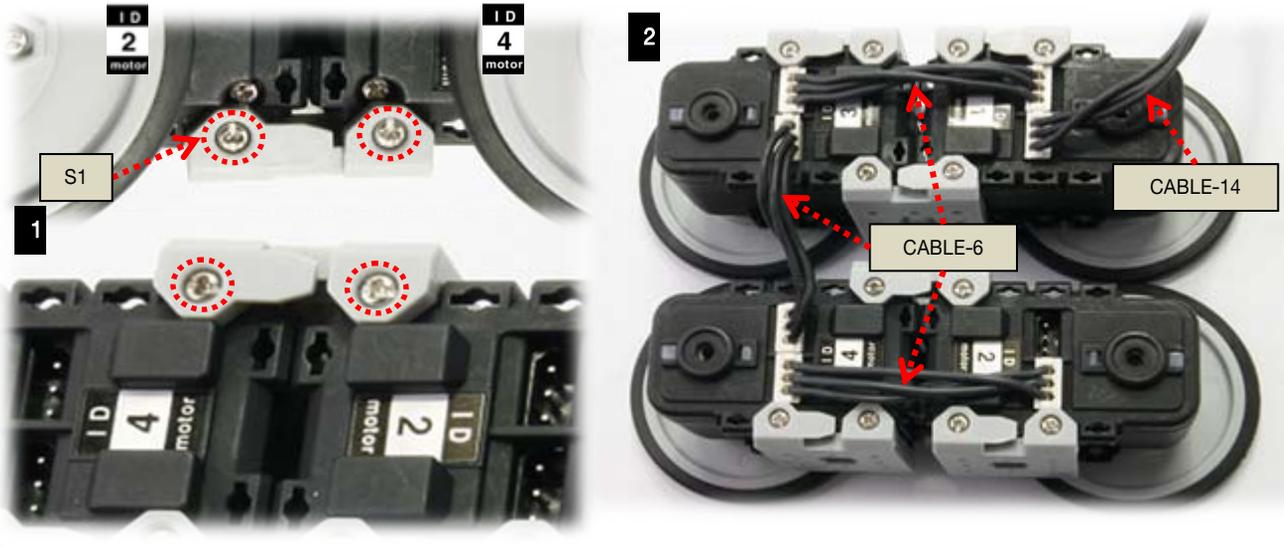

STEP 5

F3, F10, F60を締結します。


F3 x 1 F10 x 3 F60 x 1 S6 x 4 N1 x 4

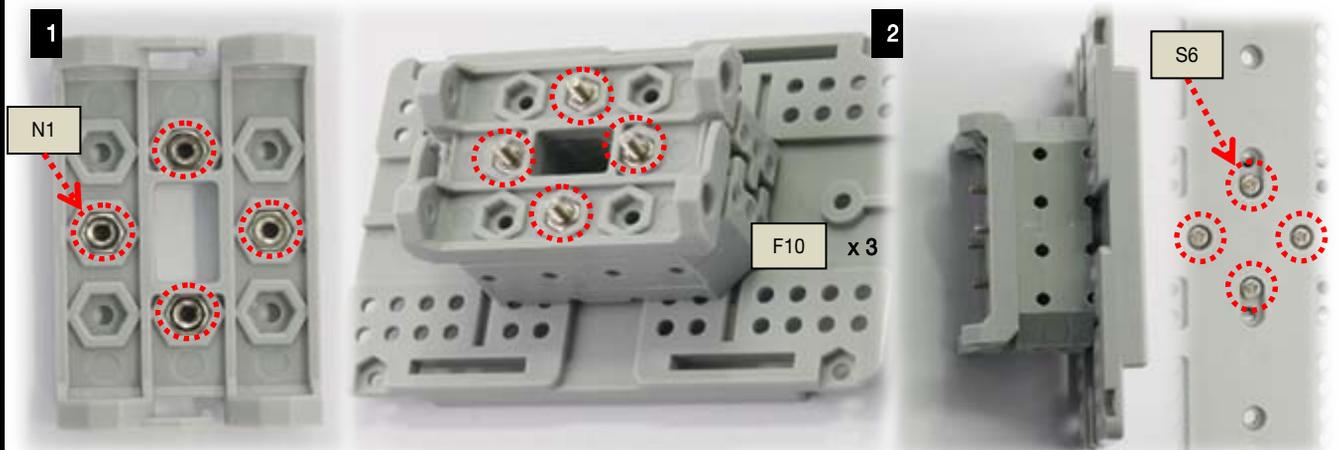

STEP 6

F5, F9を締結します。
F5, F10を締結します。


F5 x1 F9 x3 F10 x1 S2 x4 S1 x4 N1 x8

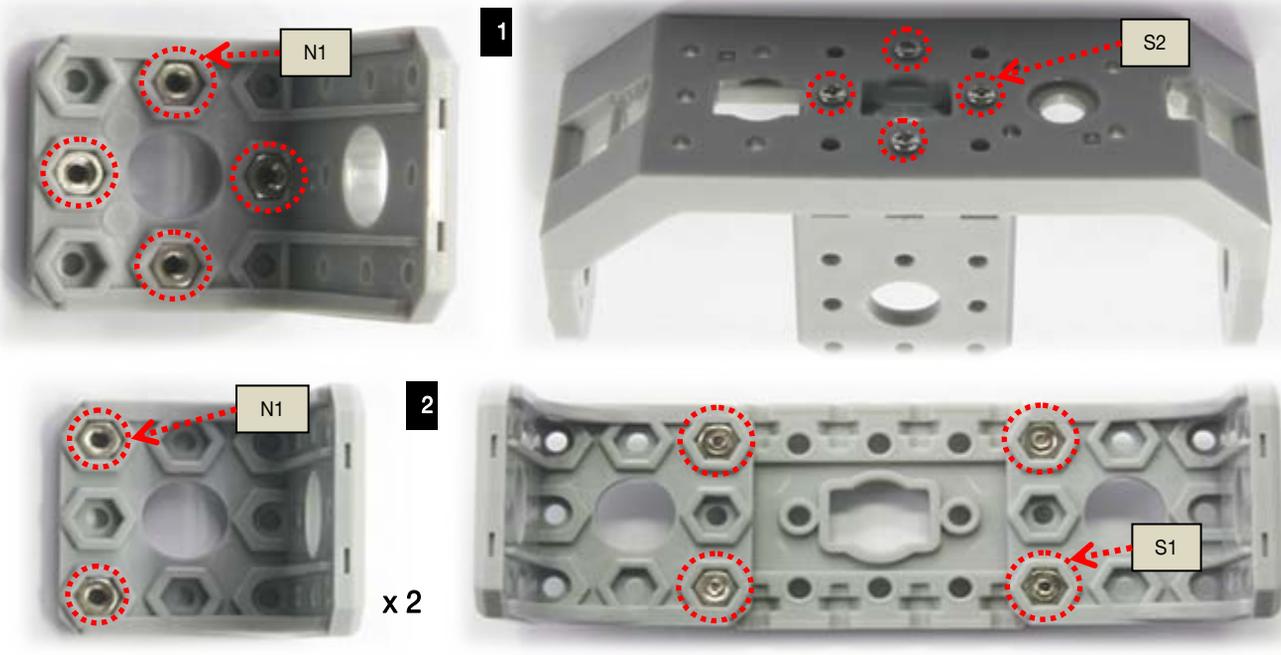

STEP 7

STEP⑥, F54, IR SENSERを締結します。

F54 x1 IR SENSER x1 RIVET x3 S3 x2 N1 x2

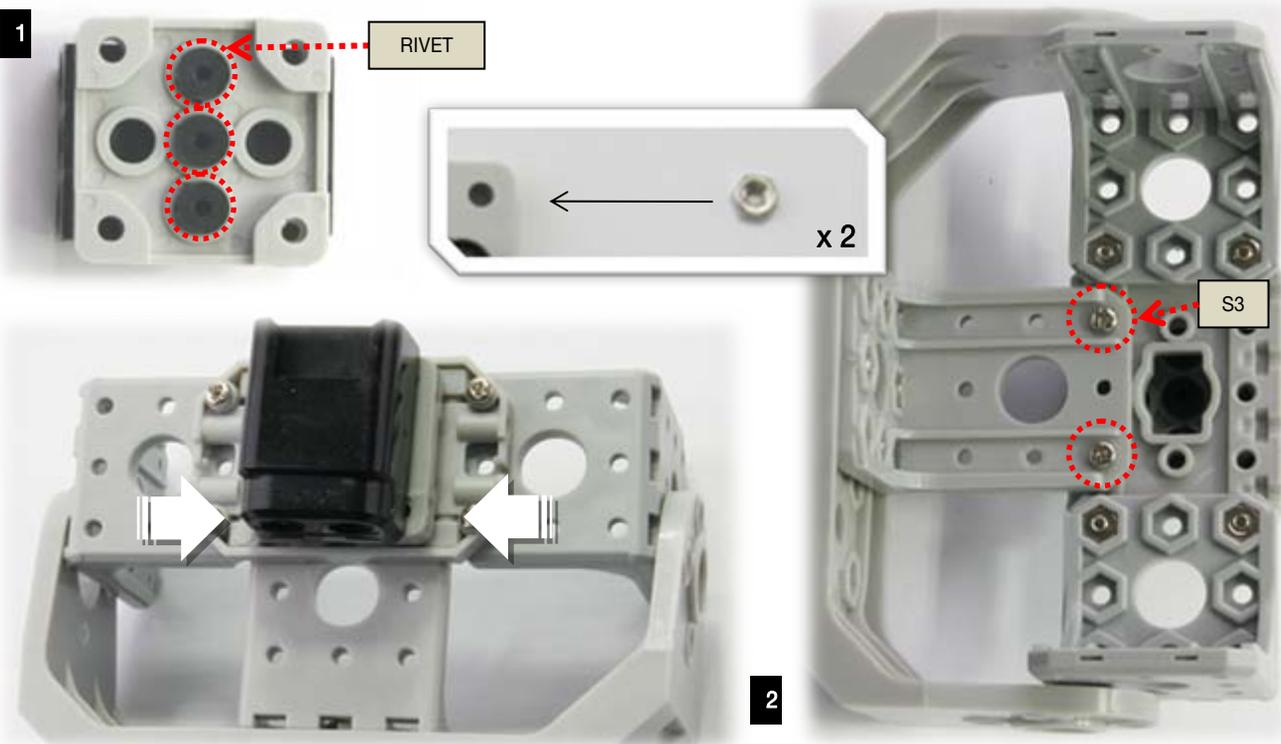

STEP 8

STEP⑦, F54, IR SENSER, PLATE3x7を締結します。


F54 x 1

PLATE 3x7 x 1

IR SENSER x 1

RIVET x 9

5P-5P CABLE x 2

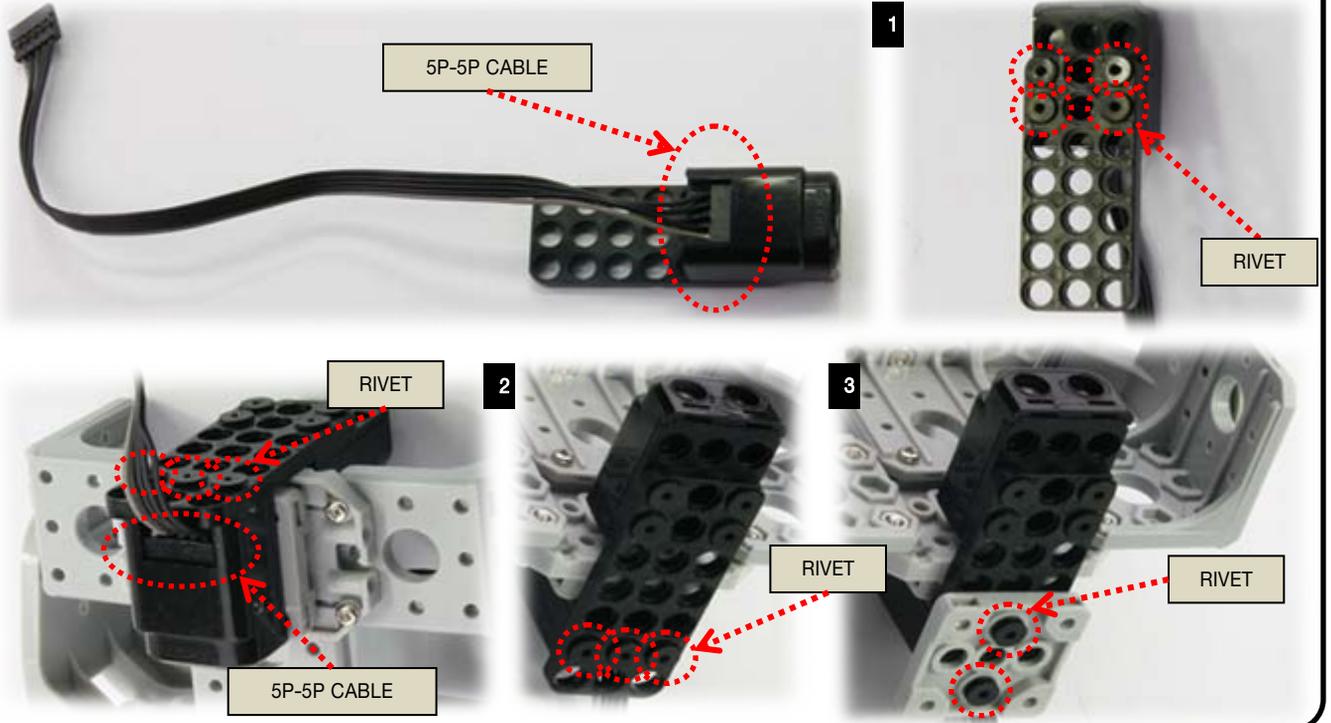


STEP 9

STEP⑧, F10を締結します。

F10 x 3

S 5 x 4

N1 x 4

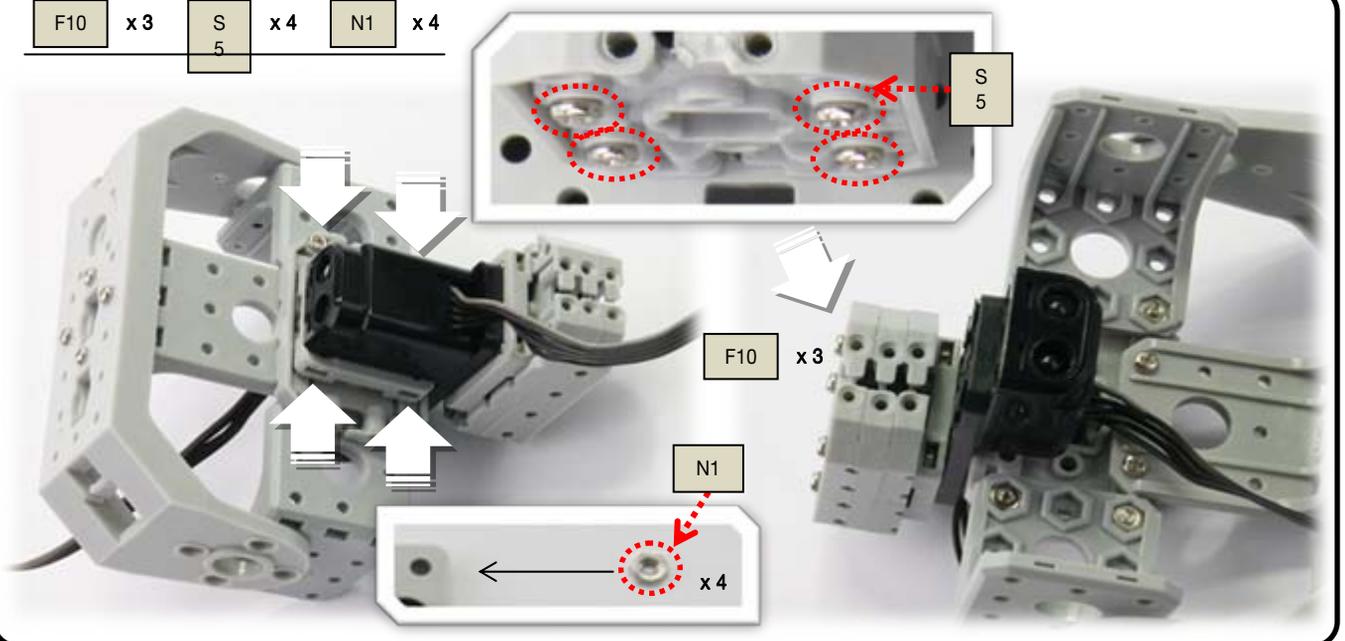


STEP 10

STEP④, ⑤, ⑨を締結します。

S12 x 4





S 1 x 8

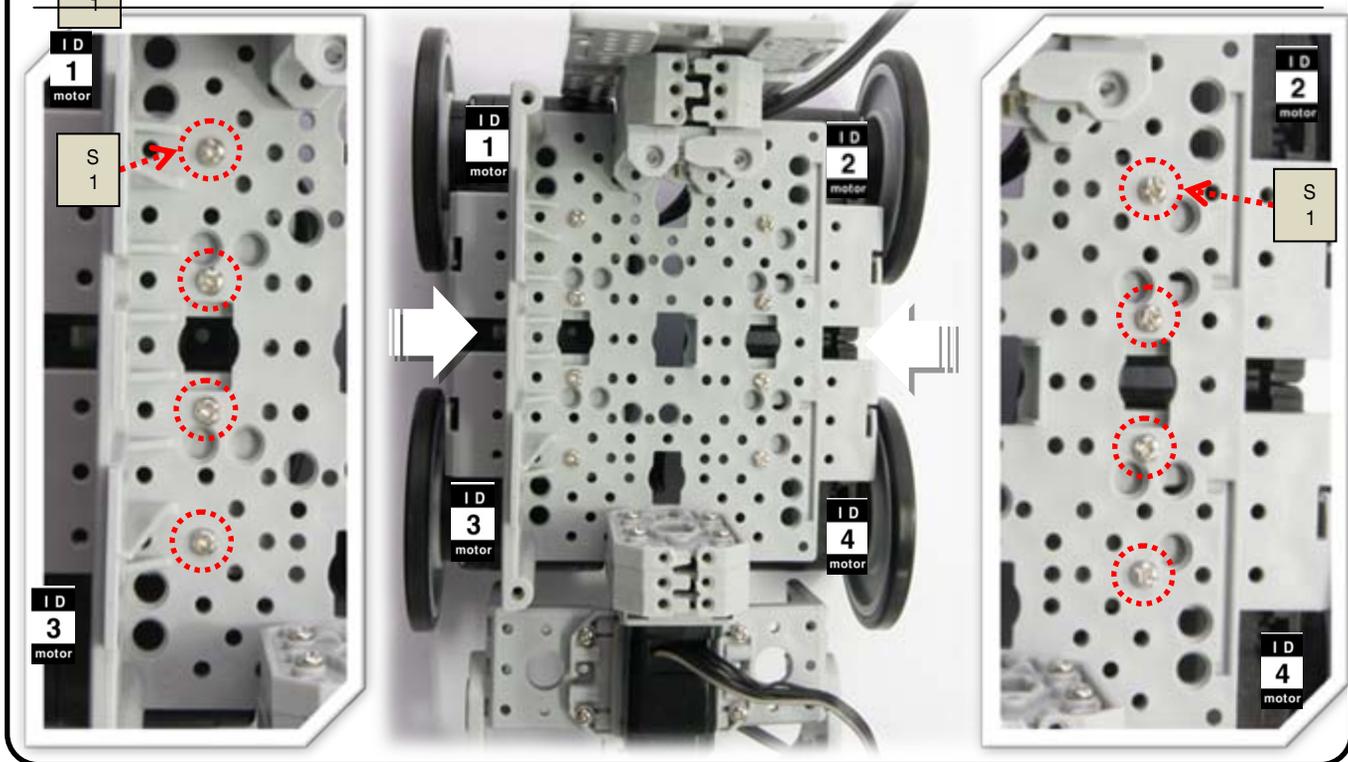

STEP 11

STEP⑩, F52, CM-510を締結します。
 CABLE-14を利用して ID2と CM-510を連結します。
 5P CABLE-15を利用して IR SENSERと CM-510を連結します。
 (IR SENSER1 : CM-510 1番ポート / IR SENSER2 : CM-510 2番ポート)

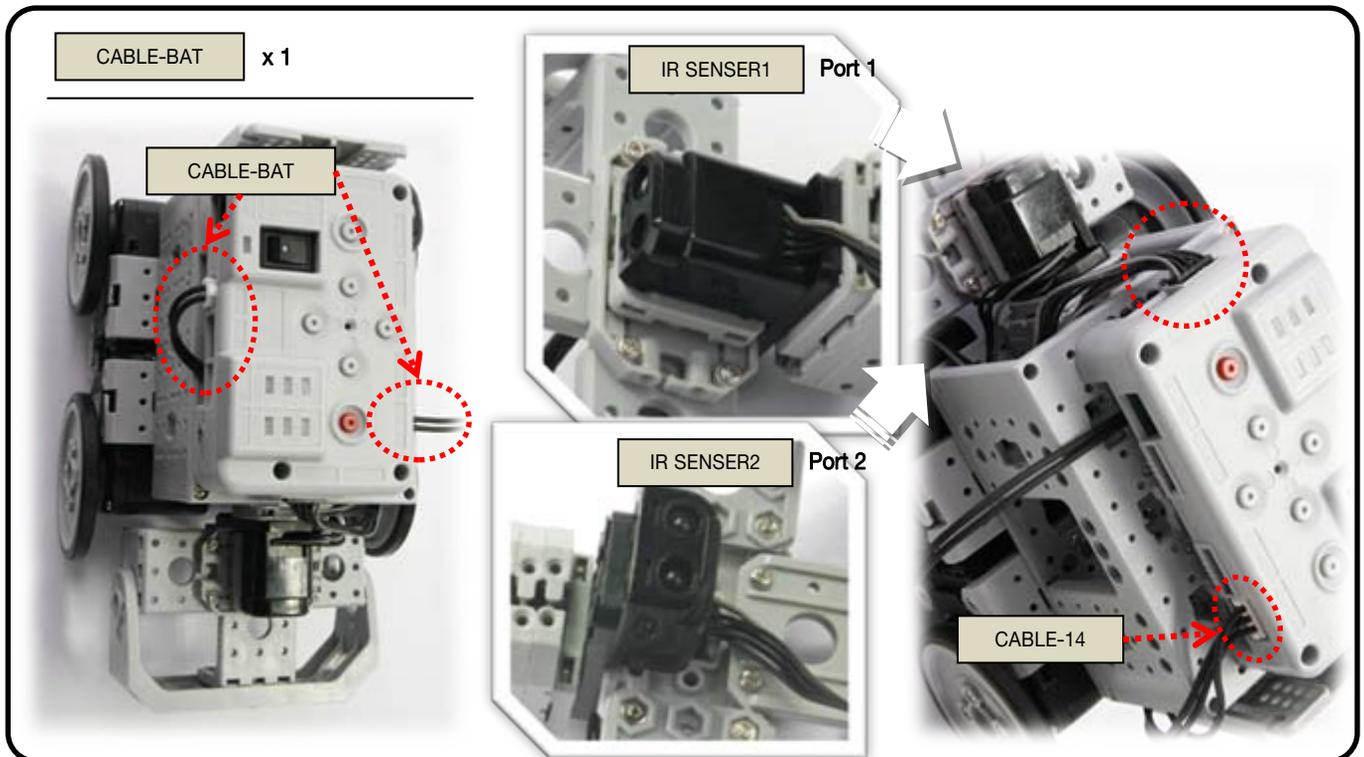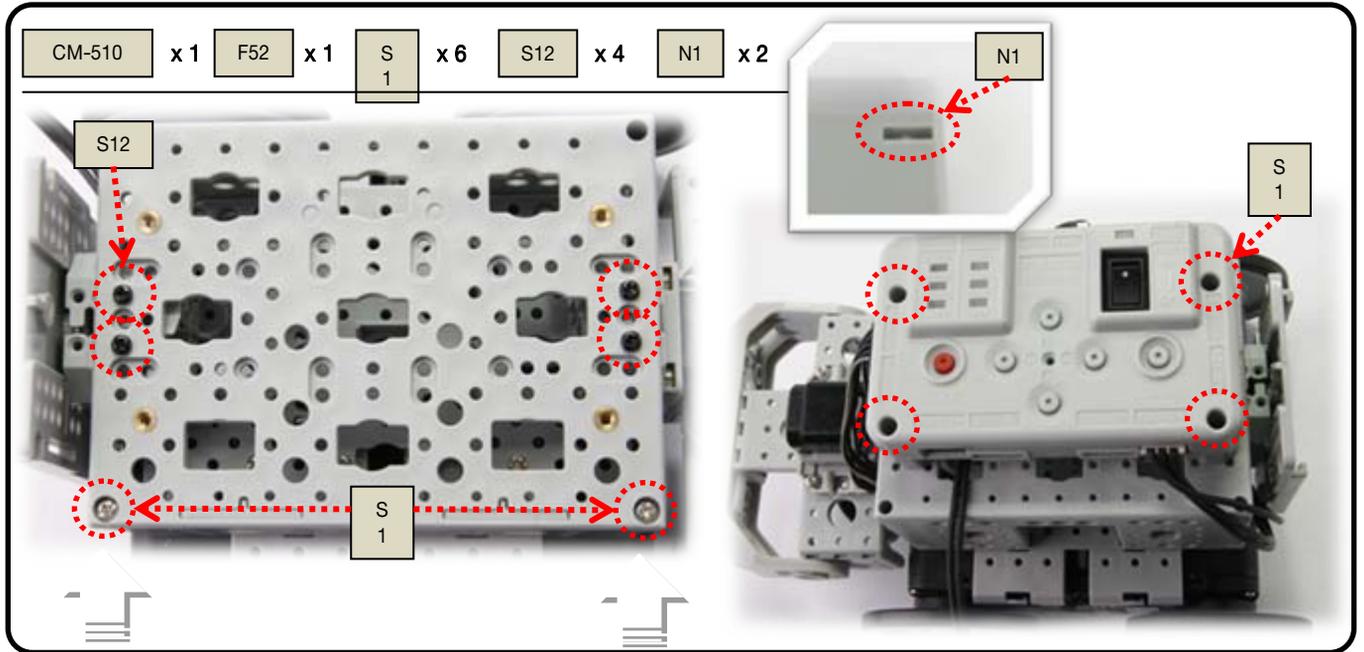

STEP 12

バッテリーとバッテリーケーブルを接続します。

BATTERY x 1

