


# バイロイド プレミアムキット 多目的計器板 組立説明書

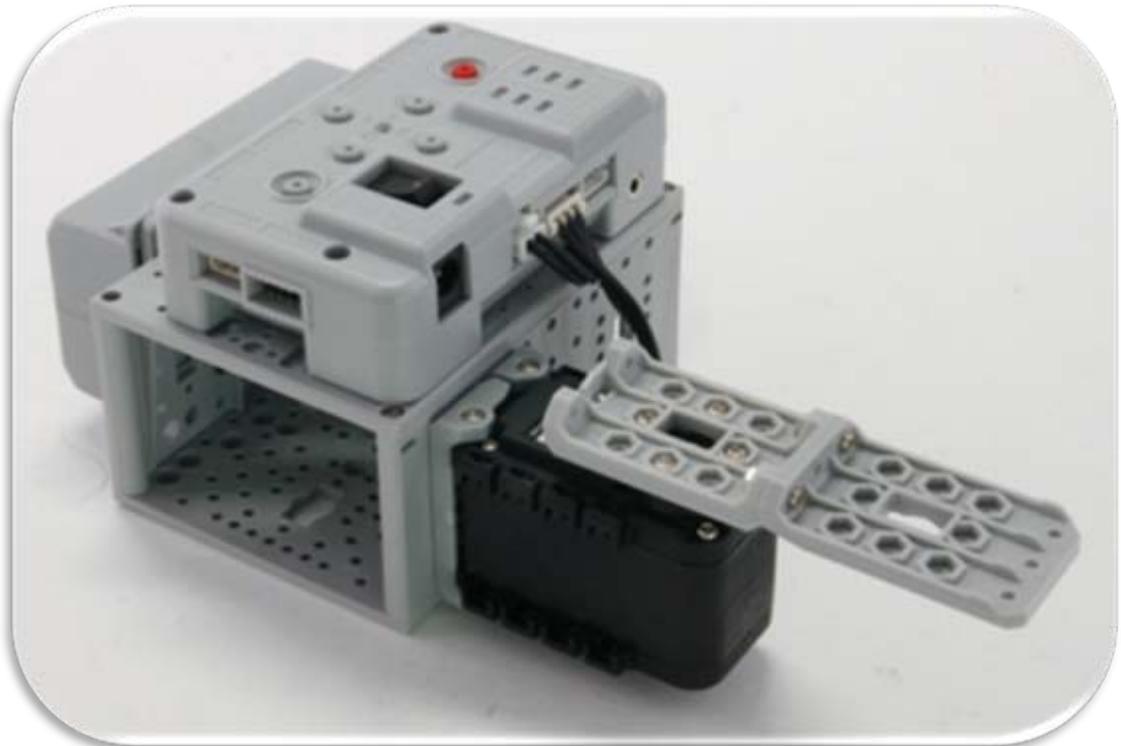

# バイオロイド多目的計器板の組み立てスタート

## STEP 1

ID1, F3, F6を締結します。(! ホーン位置注意)

F3 x1 F6 x1 N1 x6 S1 x4 S2 x2

1

1-1

2

3

N1

S2

S1

ID 1 motor

ID 1 motor

## STEP 2

F3, F51を締結します。(! 左右の方向注意)

N1 x4 S1 x4 F3 x1 F51 x1

1

1-1

2

3

F51

F51


N1

S1

ID 1 motor


## STEP 3

STEP②, F52を締結します。

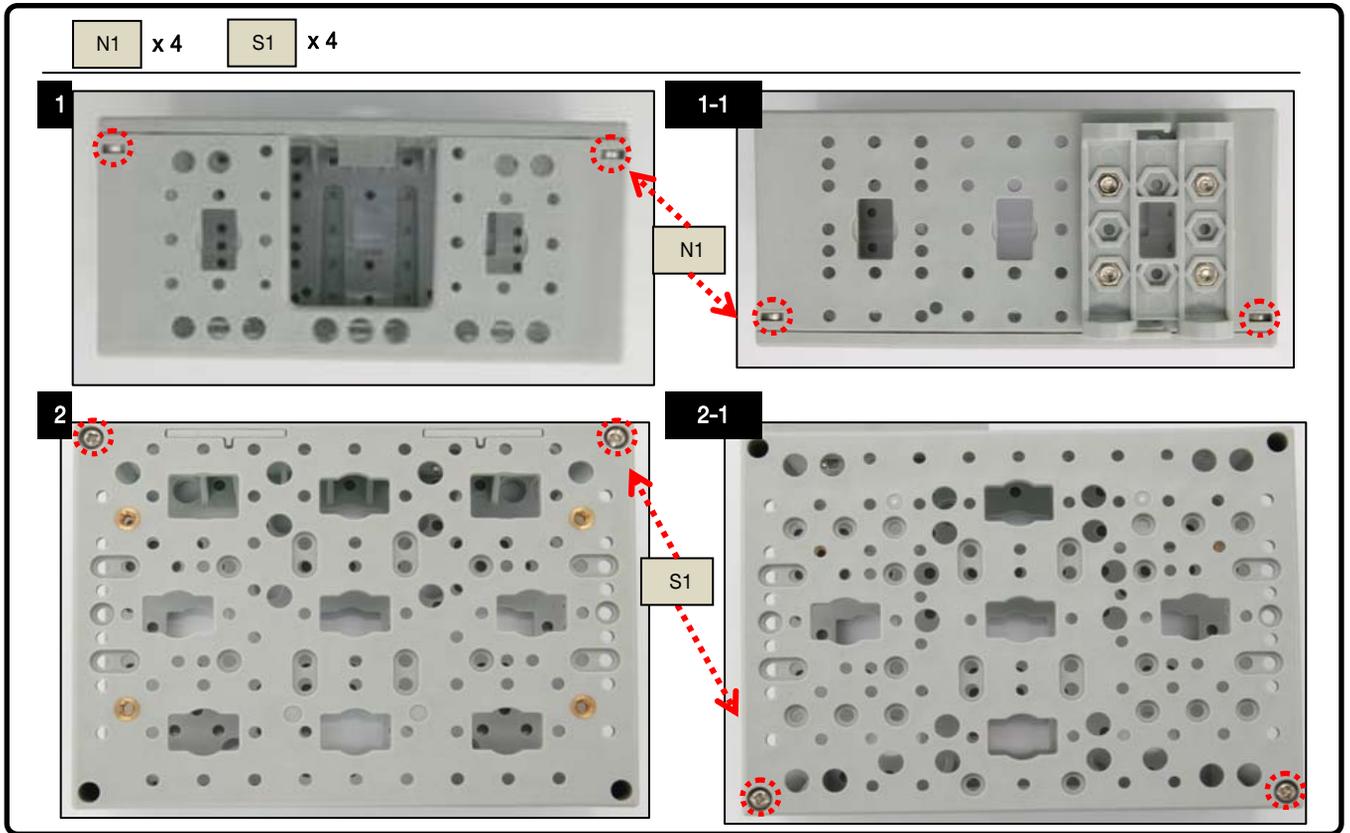


## STEP 4

STEP①, ③を締結します。

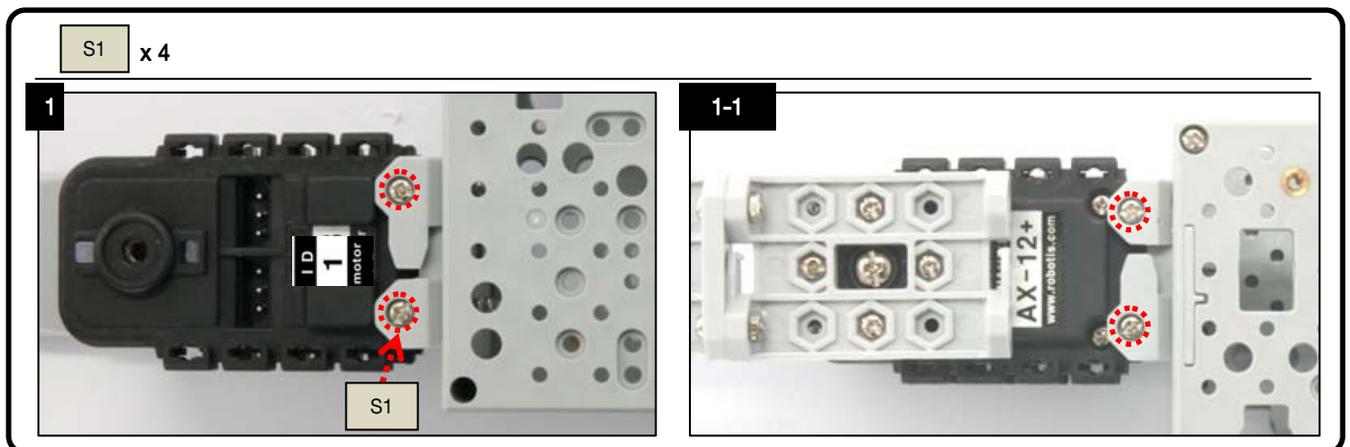


## STEP 5

STEP④, CM-510を締結します。(CABLE-BAT ケーブルの位置を整理)

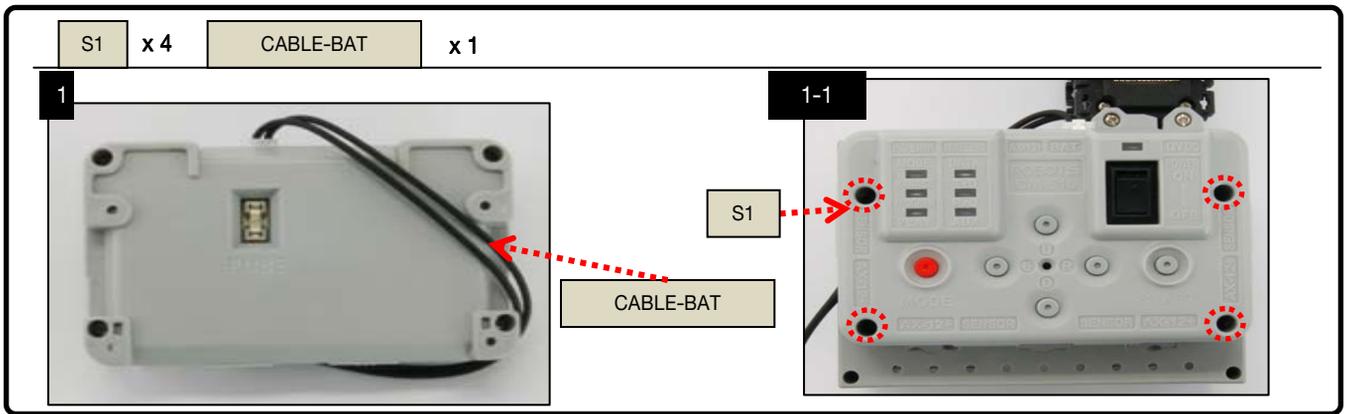


## STEP 6

CABLE-10を利用して ID1と CM-510を連結します。

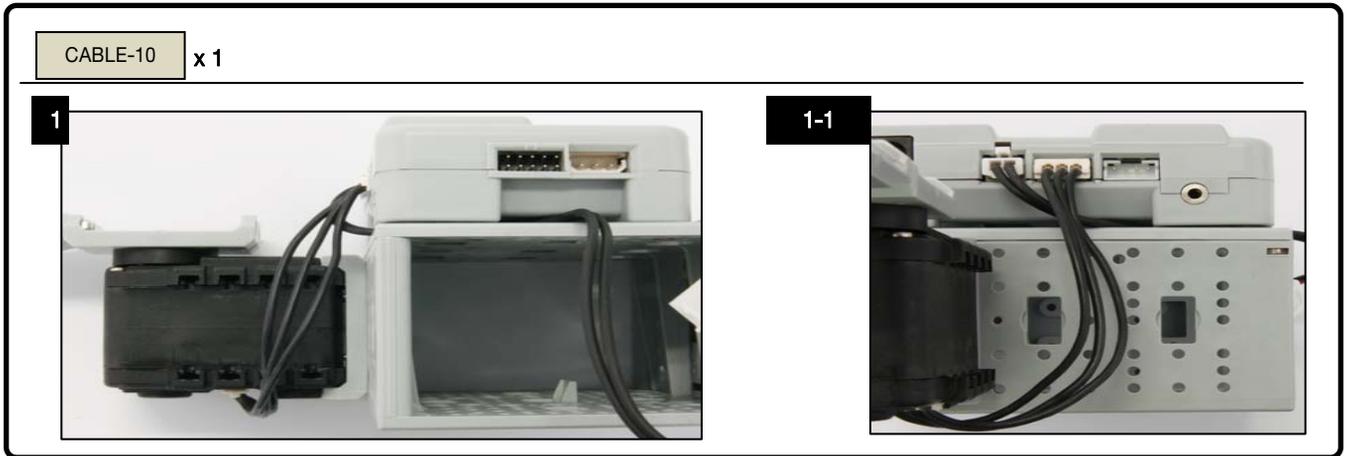

## STEP 7

STEP⑥, BATTERYを締結します。

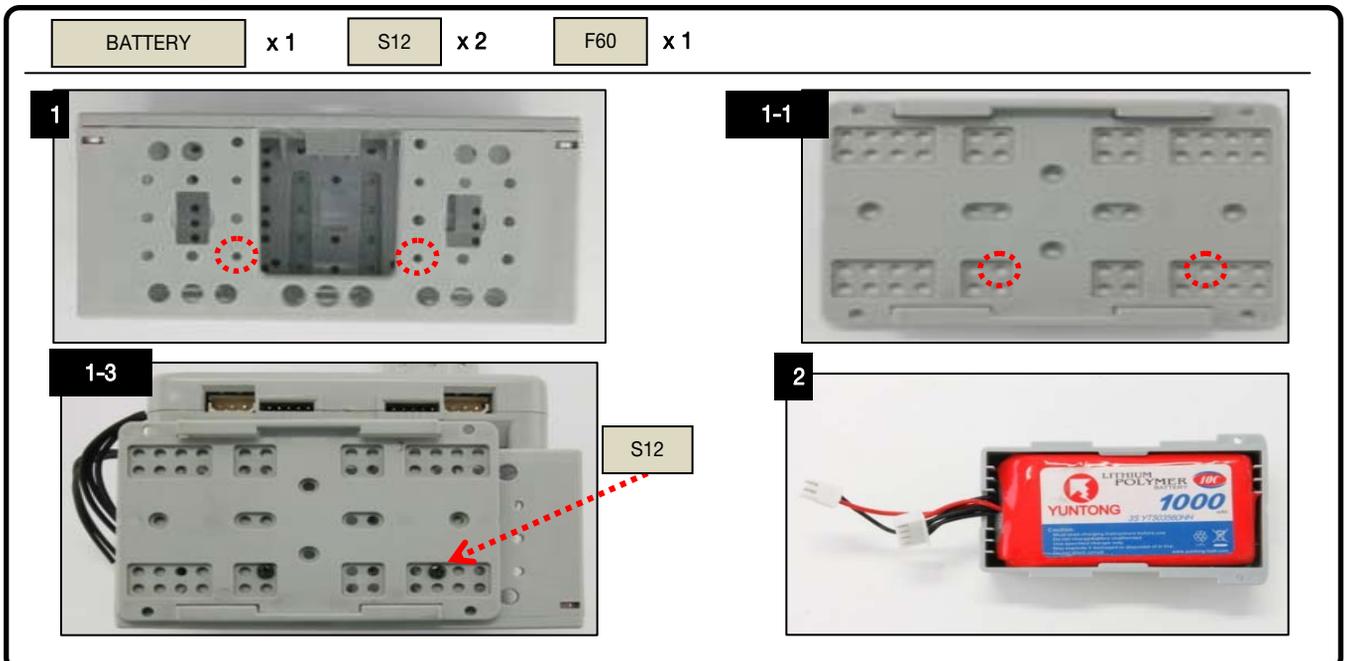

## STEP 8

バッテリーとバッテリーケーブルを接続します。

